

# 1

VALUESTAR R VALUESTAR G

まずはこの本で、型番、添付品を確認して ください。

続けて必要な添付品をとりつけ、Windowsのセットアップをおこない、インターネットにつなぐところまで、手順にそって、準備してみましょう。

もう一台パソコンを買ったときの 内容の移しかえや、パソコン内部に機器を 取り付ける方法も、この本がご案内します。



新しいパソコンがやってきました!
箱を開いて、
嬉しいような、そわそわするような、
そんな、新しい道具を手にするときの気持ちを
たいせつにしながら、
間違いなく確実に、
パソコンの準備と設定を進めていけるよう、
この本は作られています。

### 『準備と設定』の読み方

#### 第1章~第3章まで

「箱を開けて最初にすること」「電源を入れる前に接続しよう」「セットアップを始める」

パソコンの置き場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、はじめて電源を入れたときの設定(Windowsのセットアップ)手順を説明しています。

#### 第4章 「基本中の基本の操作」

パソコンの始め方/終わり方、音量調節、CD-ROMやDVDなどのディスクの扱い方など、基本的な操作について説明しています。

#### 第5章

「これからインターネットを始めるかたへ」

これまでにパソコンを持っていなかったかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法について説明しています。

#### 第6章

「パソコンを買い替えたかたへ」

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法や、以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法について説明しています。

#### 第7章 「前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。

#### 第8章 「パソコン内部に取り付ける」

このパソコンにPCI Expressボードやメモリを取り付ける方法を説明しています。

#### 第9章 「このパソコンのおすすめ機能」

このパソコン特有の機能を設定するには、この章をご覧ください。

#### 付 録

パソコンのお手入れの方法、仕様一覧など、さまざまな情報を記載しています。

#### このマニュアルの表記について

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

**ポイント** 

そのページで説明している手順で、特に大切なことです。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。 場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可 能性があります。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)またはDVDスーパーマルチドライブを指します。

**『** 「サポートナビゲーター」

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「サポートナビゲーター」は、デスクトップの (サポートナビゲーター(電子マニュアル)) をダブルクリックして起動します。

#### **◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています**

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン、本機 表の含

表の各モデル(機種)を指します。

液晶ディスプレイ セットモデル 液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。

ブルーレイディスク ドライブモデル ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデルのことです。

DVDスーパーマルチ ドライブモデル DVDスーパーマルチドライブ (DVD-R/RW with DVD+R/RWドライブ (DVD-R/+R 2層書込み)) を搭載しているモデルのことです。

FeliCa対応モデル

「FeliCaポート」を搭載、または添付したモデルのことです。

Windows Vista Home Premiumモデル Windows Vista® Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。

Office 2007モデル

Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。

Office Personal 2007モデル

Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。

#### VALUESTAR G タイプRについては、「VALUESTAR G タイプRについて」をご覧ください。

	型名	表記の区分			
シリーズ名	(型番)	ディスプレイ	BD/DVD/CD ドライブ <sup>®</sup>	os	添付ソフト
VALUESTAR R (Luiモデル)	VR970/MG (PC-VR970MG)	液晶ディスプレイセットモデル(19		Home Premium	Office Personal 2007モデル
	VR500/MG (PC-VR500MG) 型ワイド液晶 (F19W1A(W)))		DVDスーパーマルチ ドライブモデル	モデル	

<sup>※</sup> BDとはブルーレイディスクのことです。

#### ◆VALUESTAR G タイプRについて

VALUESTAR G タイプRの各モデルについては、「型番と製造番号を確認する」をご覧になってから、「ご購入いただいたモデルの確認(VALUESTAR G タイプR)」をご覧ください。

#### ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

#### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows , Microsoft® Windows Vista® Home Basic Service Pack 1
Windows Vista Microsoft® Windows Vista® Home Premium Service Pack 1

Microsoft® Windows Vista® Business Service Pack 1
Microsoft® Windows Vista® Ultimate Service Pack 1

Windows XP, Windows XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system日本語版Service Pack 2

Windows XP, Windows XP Professional

Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版Service Pack 2

Windows XP、 Windows XP Media Center Edition Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版

Windows 2000 Professional Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Office Personal

Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、(Microsoft® Office ナビ 2007))

※Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

\*\*Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み

Outlook 2007

Microsoft® Office Outlook® 2007

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer Windows® Internet Explorer®

Windows転送ツール

| Windows® 転送ツール

Windows Media Center Windows® Media Center

「スタート」、

Windows Vista® スタート ボタン

「スタート」ボタン

**ウイルスバスター** ウイルスバスター <sup>™</sup> 2008

パーソナルシェルター

パーソナルシェルター for NEC PC106NBG

スクリーンセーバーロック2

スクリーンセーバーロック2 for NEC PC106NBG

**EdyViewer** Edy

EdyViewer 2.1.1.1

かざしてナビ

かざしてナビ for NEC PC106NBG

シンプルログオン

シンプルログオン for NEC PC106NBG

WinDVD for NEC

InterVideo® WinDVD® for NEC

WinDVD BD for NEC InterVideo WinDVD BD® for NEC

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機 器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business または Windows Vista® Ultimate および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

#### 商標について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

SD および miniSD ロゴ、およびそれロゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック")および "Memory Stick" ("メモリースティック")、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO、"MagicGate" ("マジックゲート")、MAGICGATE、OpenMGはソニー株式会社の商標です。

▼ 、「xD-ピクチャーカード™」は富士写真フイルム(株)の商標です。

ExpressCardならびにその口ゴはPCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)の商標です。

NVIDIA、NVIDIAロゴ、NVIDIA nForce、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

BIGLOBEはNECビッグローブ株式会社の登録商標です。

[FeliCa] は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニーの登録商標です。

[Edy] は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

「eLIO」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。

「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。

「おサイフケータイ」はNTTドコモの登録商標です。

は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

(株)パスモ商標利用許諾済 第18号

#### **mo**mo

PASMOマーク PASMOは(株)パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。

#### PASMO

(株)パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。

「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。

「Near Field Rights Management」および「NFRM」は、日本国内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。

Roxio BackOnTrackは米国 Sonic Solutions社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

	準備と設定   の読み方	吞頭
	このマニュアルの表記について	ii
第一		
章	箱を開けて最初にすること	
	型番と製造番号を確認する	
	ご購入いただいたモデルの確認(VALUESTAR G タイプR)	
	添付品はそろっていますか?(VALUESTAR R)	
	添付品はそろっていますか?(VALUESTAR G タイプR)	
<b>第</b>	パソコンの置き場所を決める	9
2章	電源を入れる前に接続しよう	13
<b>(</b>	スタビライザ(台座)を取り付ける	14
	キーボードを接続する	15
	マウスを接続する	16
	ディスプレイを接続する	17
	電源コードを接続する	
3	セットアップを始める	
章	<b>電源を入れる</b>	
	パソコンの設定を始める	
	キーボードを使って名前を入れる	
	画面を見ながら手順を進める	
	121ポップリンクを設定する	
	ソフトを使えるようにする	
	ここで一段落	
	Windowsのパスワードを設定する	
	お客様登録のお願い	
(第)		
章	<b>基本中の基本の操作</b>	
	バソコンを於 1 9 る	
	省電力機能について	
	よく使うボタンなど	
	音量を調節する	
	画面の輝度を調節する	
	メモリーカードの扱い方	
	CD-ROMやDVDの扱い方	
	パソコンの基本的な使い方を学ぶ「パソコンのいろは3」	
	パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」	78
	もしものときに備えて	83
	ユーザー アカウント制御について	86

第		
75	これからインターネットを始めるかたへ	87
(章)	インターネットの接続方法	
	ブロードバンド接続の流れ	89
	ブロードバンド接続の設定	93
	インターネットに接続する	95
	メールソフトを設定する	97
	パソコンを安全に使うための設定をおこなう	101
第一		
	パソコンを買い替えたかたへ	107
<b>(</b>	インターネットを使えるようにする	108
	古いパソコンからデータを移す	109
	周辺機器を使えるようにする	112
	ソフトを移す	113
第一		
章	前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ	
	ホームネットワークでできること	
筆	複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ	118
8 5	パソコン内部に取り付ける	 121
草	本体の開け方と閉め方	
	PCI Expressボード	127
	メモリ	133
第 —		
意	このパソコンのおすすめ機能	
<u> </u>	FeliCaポートを使う	144
	PCリモーターから接続する	152
绿	CPRM のアップデート	156
	パソコンのお手入れ	
	ハノコノののデス1 t DVD/CDドライブからディスクが取り出せなくなったときは	
	アフターケアについて	
	パソコンの譲渡、廃棄、改造について	
	ハノコンの譲渡、廃棄、	
	□ は で	
	ラバートノ こソーター」計画日久	
	表ューーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

# 第章

# 箱を開けて最初にすること



この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書いてあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番号が合っているか確認しましょう。また、パソコンの置き場所を決めましょう。

### この章の所要時間:10~15分程度


型番と製造番号を確認する	2
ご購入いただいたモデルの確認	
(VALUESTAR G タイプR)	3
添付品はそろっていますか?	
(VALUESTAR R)	6
添付品はそろっていますか?	
(VALUESTAR G タイプR)	7
パソコンの置き場所を決める	9

# 型番と製造番号を 確認する


### ポイント

- 保証書と本体のラベルの記載が一致していることを確認する
- パソコン本体とディスプレイの両方とも

# パソコン本体の保証書を見る

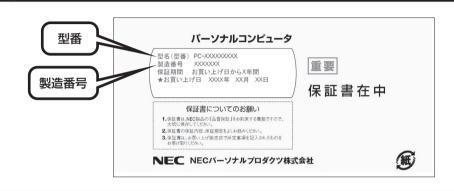

### 2 パソコン本体のラベルと一致しているか確認する

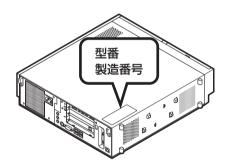

# 3 ディスプレイについても、同じように確認する

ディスプレイの製造番号は、背面に記載されています。




- ・機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- ・保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

# ご購入いただいたモデルの確認 (VALUESTAR G タイプR)

- ポイント
- ●ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって機能や添付品などが異なる場合があります。

### 型番について

梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、ここで確認しこのマニュアルに記入しておいてください。

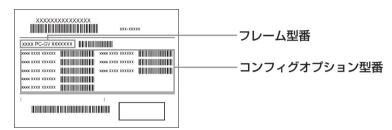



VALUESTAR GシリーズをNEC Directから直接ご購入の場合は、121ware.comのマイページの「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただく必要はありません。

### フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①、②の枠に記入してください。



□の①~②の意味は次のとおりです。

①は、CPUのクロック周波数を表しています。

1	型番	クロック周波数
	24	2.40GHz
	22	2.20GHz
	18	1.80GHz

# ②は、CPUの種類を表しています。

1	型番	CPU
	В	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> デュアルコア・プロセッサー
	1	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	3	インテル® Core™2 Quad プロセッサー

### コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、梱包箱に貼られたステッカーに記載されています(型番は順不同になっています)。

このステッカーをご覧になり、次の各表の型番をチェックしてください。選択した機器やアプリケーションの内容を確認できます。



コンフィグオプション型番の種類と意味について、[1] ~ [8]の各表で説明しています。 コンフィグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク (✔) を記入してください。これらの表で、選んだ機器やソフトウェアの内容を確認できます。



- ・ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。
- ・ご購入時に選択しなかったコンフィグオプション型番は、ステッカーに記載されません。
- ・ご購入されたモデルによっては、選択できないコンフィグオプション型番があります。
- [1] PC-G-ME□□□□は、メモリの種類と容量を表しています。

✓	型番	メモリの種類と容量
		2GB DDR2 SDRAM(1GB × 2)、PC2-5300 対応 (DDR2-667) デュアルチャネル対応
	G411	4GB DDR2 SDRAM(2GB × 2)、PC2-5300 対応 (DDR2-667) デュアルチャネル対応

[2] PC-G-RN□□□□は、内蔵ハードディスクドライブの容量を表しています。

1	型番	ハードディスクドライブの容量
	1327	約 320GB Serial ATA HDD
	150C	約 500GB Serial ATA HDD
	1751	約 750GB Serial ATA HDD

[3] PC-G-CD □□□□は、DVD/CDドライブの種類を表しています。

1	型番	DVD/CD ドライブの種類
	DMPU	DVD スーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2 層書込み]
	BLU4	ブルーレイディスクドライブ(DVD スーパーマルチドライブ機能付き)

[4] F□□□□□□□-Gは、ディスプレイの種類(型) を表しています。

1	型番※	ディスプレイの種類
		19 型ワイドスーパーシャインビュー EX 液晶 (スピーカ内蔵 / デュアル I/F)(白)

※: ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには、「-G」が書かれていませんが、同じ商品です。

[5] PC-G-FD □□□□は、フロッピーディスクユニットの種類を表しています。

1	型番	フロッピーディスクユニットの種類
	UFD9	外付け USB フロッピーディスクユニット

[6] PC-G-FC□□□□は、FeliCaポートの有無を表しています。

1	型番	FeliCa ポート
	USB1	FeliCa ポート

[7] PC-G-AP □□□□は、選択ソフトウェアの種類を表しています。

1	型番	選択ソフトウェアの種類	
	OF31	Microsoft® Office Personal 2007	
	OPP1	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	

[8] PC-G-SU □□□□は、延長保証の種類を表しています。

1	型番	延長保証の種類	
	1EM1	1 年間保証	
	3EM1	PC3 年間メーカー保証サービスパック	
	3EH1	PC3 年間安心保証サービスパック	

で購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、 「サポートナビゲーター 」-「このパソコンの情報」でも確認できます。

# 添付品はそろっていますか? (VALUESTAR R)



●チェックリストで確認

### 1 添付品を確認しよう

パソコンの箱を開けたら、まずは次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター

#### **K** 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。 03-6670-6000(通話料お客様負担)




VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合は、「添付品はそろっていますか?(VALUESTAR G タイプR)」(7ページ) をご覧になり、添付品を確認してください。

#### 全モデル共通



□ パソコン本体



□ キーボード



□ マウス



□ オーディオケーブル



□ スタビライザ



□ アース付き電源コード



□ PC→ボード接続ケーブル

(ネジ付)



ボード→ ディスプレイ接続変換 ケーブル (メス)(ネジ無)



□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧※1枚になっています。

箱の中身を確認後必ずお読みください

マニュアルなど

- □ 安全にお使いいただくために ※箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ デジタル放送録画番組配信機能をお使いの お客様へ
- □ PC修理チェックシート
- □ 準備と設定(このマニュアル)
- □ 活用ブック
- □ 映像・音楽を楽しむ本
- □ パソコンのトラブルを解決する本
- □ 121wareガイドブック
- □ インターネット活用ブック

#### Microsoft® Office Personal 2007の添付品

□ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

# 添付品はそろっていますか? (VALUESTAR G タイプR)



●チェックリストで確認

### 1 添付品を確認しよう

パソコンの箱を開けたら、まずは次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター

#### **K** 0120-977-121

- ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。 03-6670-6000(通話料お客様負担)




VALUESTAR Rをご購入の場合は、「添付品はそろっていますか?(VALUESTAR R)」(6ページ)をご覧になり、添付品を確認してください。

#### 全モデル共通



□ パソコン本体



□ キーボード




□ マウス



□ オーディオケーブル



□ スタビライザ



□ アース付き電源コード



□ PC→ ボード接続ケーブル (ネジ付)



- ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル (メス)(ネジ無)
- □ 19型ワイドスーパーシャインビュー EX液晶ディスプレイ (コンフィグオプション型番:F19W1A(W)-G)



□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) /ソフトウェア使用条件適用一覧 ※ 1枚になっています。 箱の中身を確認後必ずお読みください

マニュアルなど

- □ 安全にお使いいただくために ※箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ デジタル放送録画番組配信機能をお使いの お客様へ
- □ PC修理チェックシート
- □ 準備と設定(このマニュアル)
- □ 活用ブック
- □ 映像・音楽を楽しむ本
- □ パソコンのトラブルを解決する本
- □ 121wareガイドブック
- □ インターネット活用ブック

1

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(3ページ)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

#### コンフィグオプション型番がPC-G-FDUFD9の場合(フロッピーディスクユニット)

□ 外付けUSBフロッピーディスクユニット



任意選択項目オプションで、フロッピーディスクユニット(PC-G-FDUFD9)を選択されたかたは、フロッピーディスクユニットのプラグをパソコンのUSBコネクターでに接続してください。フロッピーディスクユニットについては、「ジーサポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「フロッピーディスクドライブ」をご覧ください。

#### コンフィグオプション型番がPC-G-APOF31の場合(ソフトウェア)

- □ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ
- コンフィグオプション型番がPC-G-APOPP1の場合(ソフトウェア)
- □ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ
- コンフィグオプション型番がPC-G-FCUSB1の場合(FeliCaポート)
- □ FeliCaポート
- □ カードホルダー(FeliCaポートと同じ箱に入っています)
- コンフィグオプション型番がPC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1の場合(保証)
- □ メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック



添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

# パソコンの置き場所を 決める

### ポイント

- キーボードやマウスを使うために十 分余裕のある場所に
- 電話回線や電源などの場所にも気を付ける

### 1 パソコンの設置環境

#### ◆屋内であること

屋外には設置しないでください。

#### ◆しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。

#### ◆温度は10~35℃、湿度は20~80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴がついてしまうことがあります(結露)。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

#### ◆ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。

### 2 パソコン周囲の広さ

#### 本体前に30~40cm


キーボードを置き、ゆったりマウスを操作できる広さが必要です。

#### 本体後ろに15cm以上

本体の後ろ側に通風孔があるため、最低でも壁などから15cm以上離してください。できれば50cm程度の余裕があると、後からケーブルなどを接続するときに作業が楽です。

#### ディスプレイの後ろにも15cm 以上

ディスプレイの背面に通風孔があるので、 15cm以上あけてください。

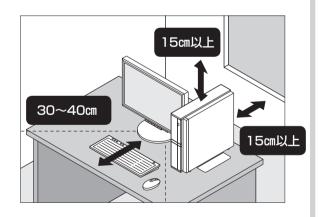



パソコンを使っているときは、本体やディスプレイの上に紙や布を置いて通風孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。





小さなお子様がいる場合は、ケーブルの付いた機器をお子様が引っ張って落としてしまうことがあるので、十分気を付けてください。

### 4 コンセントや電話回線などの近くに置く

#### **◆**コンセントについて

- ・ ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して ください。
- ・添付の電源コードを直接コンセントに接続してください。
- ・ コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計 電力を守ってください。
- ・アース線を接続できるよう、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントに アース端子がないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格を持った人にアース端子付 きコンセントの取り付けを相談してください。

#### ◆電話回線について

インターネットを有線で利用する場合、電話回線につながっている機器(モデムやルータなど)とパソコンを、ケーブルでつなぐ必要があります。それらの機器にケーブルが届く範囲にパソコンを設置してください。

### 5 パソコンの近くに置いてはいけないもの

#### **◆扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど(磁気を発生するもの)**

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いても かまいません。

#### ◆ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

#### **◆ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ**

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや ラジオの音声に雑音が入ることがあります。

### 6 パソコンの近くにあると影響を受けるもの

#### ◆コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

# 第 2 章

# 電源を入れる前に接続しよう



パソコン本体とディスプレイの置き場所を決めたら接続です。いろいろなケーブルをつなぐので、じっくり説明を読んで慎重にやりましょう。次ページから順番に作業を進めてください。 電源コードの接続は最後ですよ。

#### この章の所要時間:20~30分程度

スタビライザ(台座)を取り付ける	14
キーボードを接続する	15
マウスを接続する	16
ディスプレイを接続する	17
雷頂コードを接続する	22

※ディスプレイを接続するときは、ディスプレイのマニュアルも併せてご覧ください。

### インターネットや周辺機器は後から接続


ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。「第3章 セットアップを始める」で説明している作業が終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。

# スタビライザ(台座)を 取り付ける


### **ポイント**

- ●スタビライザは、パソコンを倒れに くいようにする部品
- ツメをはめるだけで取り付けできる (ドライバー不要)

### スタビライザを用意して、 本体を横に置く

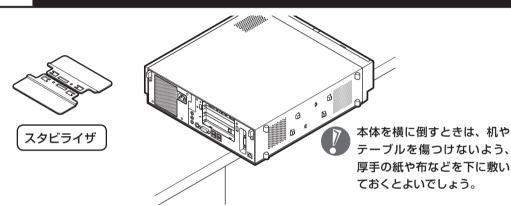


#### 2 スタビライザをはめ込む

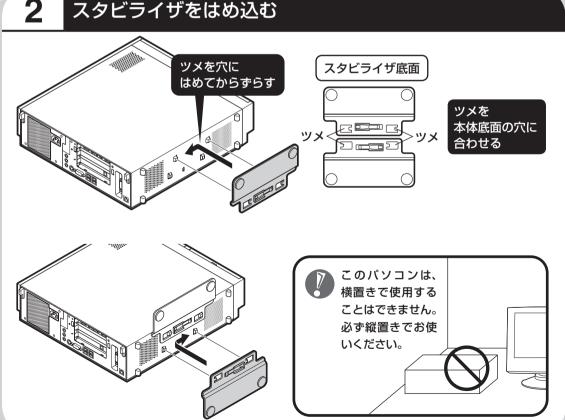


# キーボードを接続する

- ポイント
- マークを見て、プラグの **□** 向きを合わせる


### 本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し込む

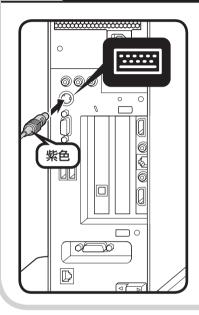

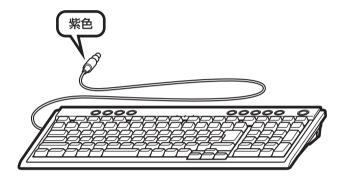

プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、 もう一度プラグの向きを確認してください。

### 2 キーボード裏面の足を立てる

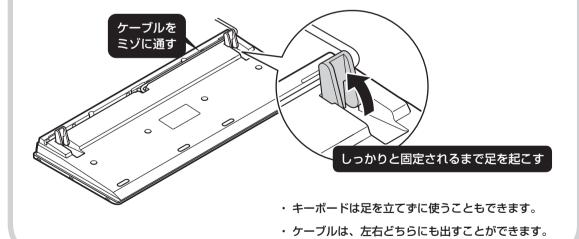

### 「マウスを接続する」(次ページ) に進む

# マウスを接続する

**%**ポイント


● プラグの向きを合わせる


### マウスのプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

マウスのプラグの向きに注意して、パソコンのUSBコネクタに差し込んでください。 どのUSBコネクタに差し込んでもかまいません。



- ・マウスを接続する場合は本体に直接接続してください。
- ・市販のUSBハブを使って接続しないでください。

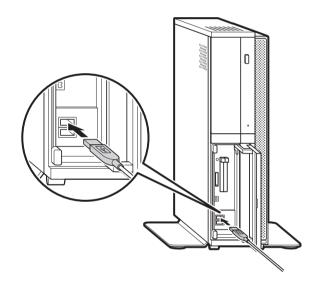

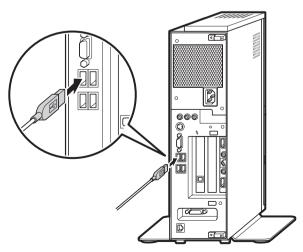


# ディスプレイを接続する

### ディスプレイの型番を確認し、接続用ケーブルを出しておく

#### このページで説明するのは、次のディスプレイです。

◆19型ワイド液晶ディスプレイ:F19W1A(W)

ディスプレイの型番は、ディスプレイ背面に記載されています。

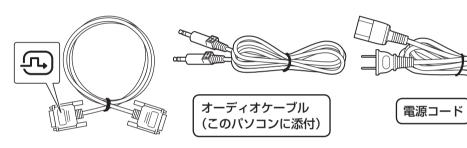

ビデオ信号ケーブル (DVI-D)



オーディオケーブル (ディスプレイに添付)




PC→ボード接続ケーブル (ネジ付)



ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル (メス)(ネジ無)

ケーブルの形状は、実際の製品と多少異なります。

# 2 ビデオ信号ケーブルをディスプレイに接続する

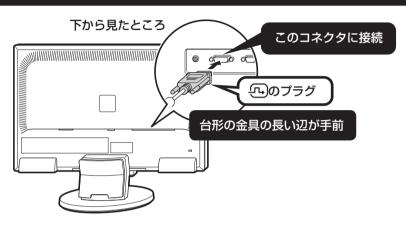

うまく差し込めないとき は、プラグの向きを確認 してください。無理に押 し込むとコネクタを壊し てしまうおそれがありま す。向きを合わせたら、 奥までしっかり差し込ん でください。




ネジをしめるときは、 交互にすこしずつまわ してください。片方だ けしめようとすると、 プラグが斜めに入り込 んでしまい、接続不良 になることがあります。


# 3 オーディオケーブルをディスプレイに接続する




## 4 電源コードをディスプレイに接続する

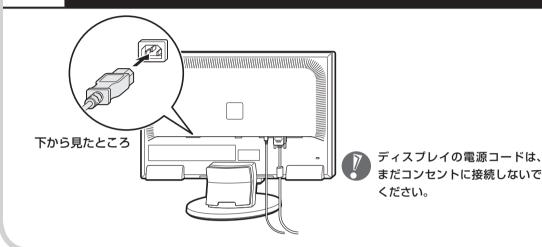


### PC→ボード接続ケーブルとオーディオケーブル(このパソ) コンに添付)をPCリモーターサーバボードに接続する

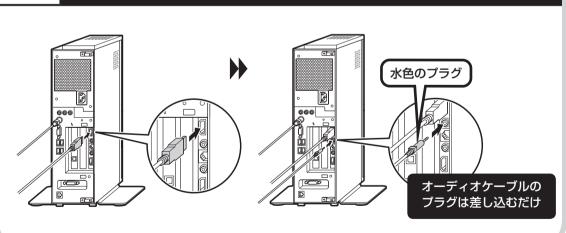


ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル (メス)(ネジ無) とオーディオケーブル (ディスプレイに添付) をPCリモーターサーバボードに接続する

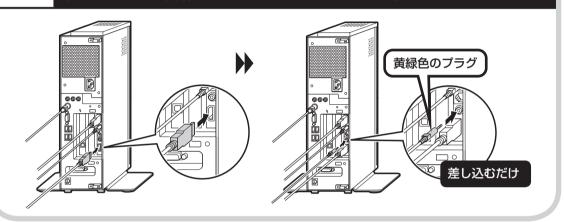

**7** PC→ボード接続ケーブル(ネジ付)とオーディオケーブル(このパソコンに添付)をパソコンに接続する

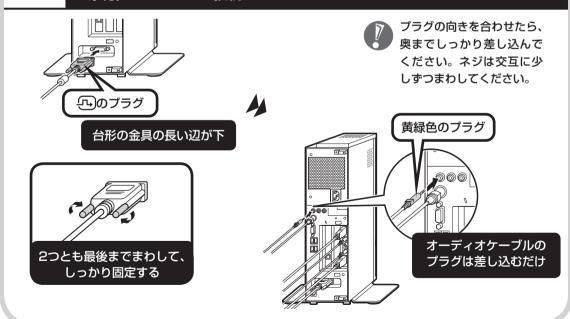

8 ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル(メス)(ネジ無) と ビデオ信号接続ケーブルを接続する




2つとも最後までまわして、 しっかり固定する


# 電源コードを接続する

- ポイント
- ディスプレイ、パソコン本体の 両方ともつなぐ
- プラグの向きを合わせる
- ▶ もう一度、全体の接続を見なおす

### 1 ディスプレイの電源コードを コンセントに差し込む

先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。

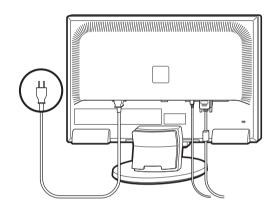

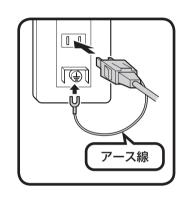



- ・アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。
- ・電話線用のアース端子には接続しないでください。通話中に雑音が入るおそれがあります。
- ・アース端子付きのコンセントが利用できないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格 を持つ人にアース端子付きコンセントの取り付けをご相談ください。

電源コードを取り外すときは、先にプラグを抜いてから、アース線を取り外してください。

2 パソコン本体背面に電源コードを接続する プラグの向きを合わせて 奥まで差し込む

# 3 もう一方のプラグをコンセントに差し込む

先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。

これで接続は完了です。

次ページからの接続完成図で確認してください。

# F19W1A(W) 接続完成図(背面) コンセントへ - コンセントへ 接続完成図(前面) Ō

## インターネット周辺機器などの 接続は後から


ここまでの接続が終わったら、続けて「第3章 セットアップを始める」に進んでください。第3章で説明している作業が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこないます。



電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

# 第3章

# セットアップを始める

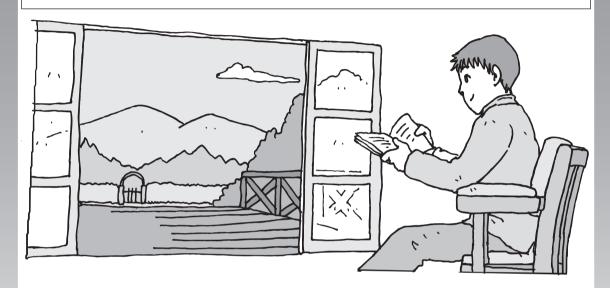

今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。

#### \_\_\_\_\_ この章の所要時間:30~60分程度

電源を入れる	28
パソコンの設定を始める	31
キーボードを使って名前を入れる	35
画面を見ながら手順を進める	37
121ポップリンクを設定する	40
ソフトを使えるようにする	41
ここで一段落	44
Windowsのパスワードを設定する	46
お客様登録のお願い	48

## 電源を入れる

## ポイント

- 電源スイッチの場所を確認しておく
- 先にディスプレイ、次にパソコン本体の順に

## 1 ディスプレイの電源を入れる



#### 液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。


また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」(169ページ) に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

# 2 パソコン本体の電源を入れる

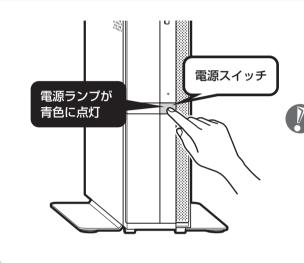

電源スイッチを押しても、電源ランプが 点灯しない場合、電源コードが正しく接 続されていないことが考えられます。「電 源コードを接続する」(22ページ)をご覧 ください。

## 画面が表示されるまで数分かかることもある

電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。 その間、NECのロゴ(社名のマーク)などが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、 故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

## 操作の途中では、絶対に電源を切らない!

セットアップ作業がすべて終わるまでに、30~60分程度かかります。「ここで一段落」(44ページ)までの手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいきなり抜いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因になります。

## 停電などのときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて 90秒ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セット アップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セット アップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

# パソコンの設定を始める。

- ポイント
- 画面の矢印を動かしてみる
- ●「クリック」という操作を覚える

## 1 セットアップの最初の画面を確認する




「Windowsのセットアップ」という画面が表示されていますね。これがセットアップ作業の出発点です。


#### ○は、「何もしないで待ってて」 の合図

パソコンの内部で何かの処理が進んでいて、操作できないときには、画面に ○のマークが出ることがあります。このマークが表示されているときや、「しばらくお待ちください」などと文字が表示されているときは、キーを押したり、マウスのボタンを押したりせずに、待っていてください。

パソコン内部での処理の進み具合を示すグラフが表示されることもあります。その場合も、何も操作せずに待ってください。

## 2 マウスを動かす

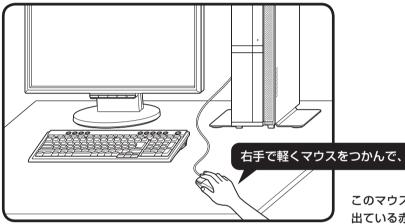

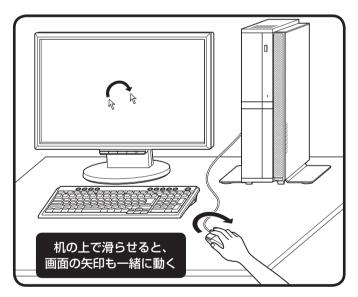


マウスを動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きます。 マウスを動かすときは、マウスの前後左右に10cm程度のスペースをあけるとよいでしょう。肩の力を抜き、手首だけで動かすことがコツです。 このマウスは、マウス底面から 出ている赤い光をセンサーが検 知して、動きを判断します。濃 淡のはっきりした模様や柄のな いところ、光沢や反射のないと ころで使うと、センサーが光を 検知しやすく、快適に動きます。



- ・マウス底面から出てい る光を直接見ないでく ださい。
- ・まだ、マウスのボタン を押さないでくださ い。

## 3 画面内の右下に矢印を動かす

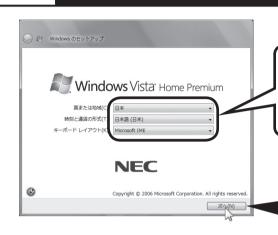

#### 次の内容になっていることを確認する

国または地域:日本

時刻と通貨の形式:日本語(日本) キーボードレイアウト:Microsoft IME

マウスを動かして、 矢印を「次へ」に合わせてから

何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印 (マウスポインタ)を合わせて左のクリックボタンを押すと、画面の表示が切り換わって「ライセンス条項をお読みになってください」と書かれた画面になります。



この画面では、設定を変えないでください。設定を 変えると、画面表示が日本語にならないなどの問題 が起こる場合があります。

#### クリック


このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示したりすることができます。

画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一番基本的な操作なので、覚えてくださいね。

# マウスの左ボタンを1回押す


## 4 ライセンス条項に同意する

ライセンス条項に同意していただけない場合は、パソコンを使うことができません。

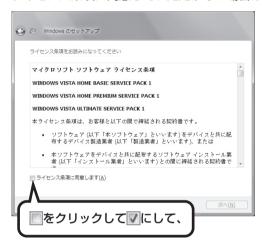

これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左が ■から▼に変わらないときは、矢印がうまく合っていなかったので、やりなおしてください。

「ライセンス条項」とは、このパソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしないという約束をしていただくことです。画面に表示されている契約文の続きを読むには、文書表示欄の右下にある▼をクリックします。

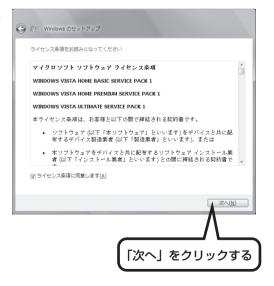

# キーボードを使って 名前を入れる



■ ユーザー名とユーザーアイコンを選ぶ

## 自分の名前を入れる




ここに小さな縦棒(|)が点滅しているのを見てから、キーボードで自分の名前を入力する

【例】「mita」と入力する場合なら



点滅していないときは、「ユーザー名を入力してください」の下の欄をクリックしてください。

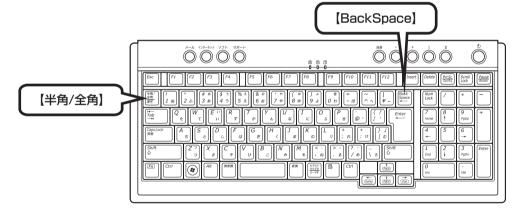



- ・日本語で名前を入れる場合、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字)は利用できません。ソフトによっては、正しく動作しなくなります。
- ・日本語で名前を入れると、コンピュータ名が「ユーザー名-PC」となり、日本語がまざります。 利用するネットワークによっては不具合の原因になりますので、ネットワークの設定をする 前にコントロールパネルを利用してコンピュータ名を入れなおしてください。
- ・ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- ・次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。 CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

#### 入力を間違えたら

キーボードの【BackSpace】(バックスペース)を押してください。

#### ローマ字で入力したいのにひらがなが表示されるときは

キーボードの【半角/全角】を押すと、日本語とアルファベットが切り換わります。

#### 入力した名前を控えておく

ユーザー名:

|--|

パソコンのトラブルを解決するために、後でセットアップ作業をやりなおす(再セットアップする)とき、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。



この中から、ユーザーアイコン (スタートメニューなどで表示される画像) を選んでクリックする

※ どの画像を選んでもかまいません。このマニュアルでは、一番左の画像を選んだ場合を例に説明します。

何も選ばずに「次へ」をクリックすると、 自動的に一番左の画像が選ばれます。

「次へ」をクリックする



- ・パスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終わってから設定します。
- ・パスワードを設定する場合は、必ずパスワードのヒントも入力してください。

## 画面を見ながら手順を進める・

- ポイント
- 画面に書かれたことを読み ながら、指示にしたがって クリック

## 次の画面に進む



この中から、デスクトップの背景(壁紙) にする画像を選べる

※画像をクリックして選びます。どの画像を選んでもかまいません。

何も選ばずに「次へ」をクリックすると、 自動的に右から3番目の画像が選ばれます。

このマニュアルでは、何も選ばずに「次へ」をクリックした場合を例に説明します。


#### 「次へ」をクリックする

- ・デスクトップの背景を選んでクリックすると、画 面が選んだ背景に変わります。
- ・キーボードの操作に慣れていないかたは、表示された名前のまま次に進んでかまいません。
- ・キーボードを使った文字入力に慣れている場合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力してください。名前を思いつかない場合は「VALUESTAR」(バリュースター)とするとよいでしょう。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、「PC1」、「PC2」のように数字で区別してもかまいません。



- ・次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、 入力しないでください。CON、PRN、AUX、CLOCK\$、 NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9
- すでに何台かパソコンをお使い の場合は、同じ名前を付けない でください。ネットワークで接 続したときにエラーが表示され ます。
- ・35ページで入力した自分の名 前と同じ名前は入力しないでく ださい。


## 2 コンピュータを保護する設定をする

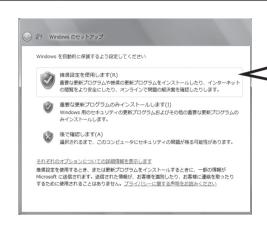

「推奨設定を使用します」をクリックする

Windowsがいつも最新の状態になるように、インターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的にインストールされるようになります。Windowsの更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」をご覧ください。

## 3 ネットワークのタイプを選択する

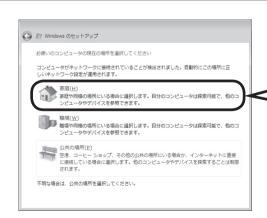

「家庭」をクリックする

インターネットの接続は、セットアップ作業終了後におこないます。

## 4 さらにセットアップ作業を進める



「開始」をクリックする



「開始」をクリックすると、次の画面が表示されます。



次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待っていてください。

続けて次ページ以降の作業を進めてください。

# 121ポップリンクを 設定する

- ポイント
- NECから新しい情報が届く ように、「利用する」を選ぶ

## 1 ▶ をクリックする



「利用する(推奨)」の左が ・ になっていることを 確認して、

をクリックする

121 (ワントゥワン) ポップリンクは、お使いのパソコンに適したサービスサポート情報(危険度の高いウイルスに対するセキュリティパッチ(修正プログラム)やアップデートプログラム)を、NECからインターネット経由でお知らせするサービスです。このパソコンでインターネット接続できるようになってから、新しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになります。

121ポップリンクの設定は、後から利用しないように変更することもできます。

画面右下に次のようなメッセージが表示されることがあります。



コンピュータのセキュリティを確認してください × お使いのコンピュータには、セキュリティの問題がいく つかあります。 問題を解決するには、この通知をクリックしてくださ い。

ここでこの画面が表示されても問題ありません。今はこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

## ソフトを使えるようにする

- **%**ポイント
- 目的に合わせて、パソコンに入れるソフトを選べる

## 次の画面に進む

パソコンをいろいろ活用できる便利なソフトウェアを追加でインストールすることができます。「標準セットアップ」または「最小セットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

「標準セットアップ (推奨)
標準セットアップ (推奨)
標準リントウェアを全てインストールします
メールやインターネットはももろん、パソコンをいろいろ活用してみたい方や、パソコンを使うのが切めての方にもおすすめのソフトウェアを、最小セットアップのソフトウェア構成に追加でインストールを行うのに、およそ 分ほどかかります)
「ソフトウェアー製から選択 ソフトウェアを通れてンストールするソフトウェアを選択できます。

最小セットアップ
ソフトウェアー製から選択 ソフトウェアを追加できます。

「リフトインストールはではから メールやインターネットを中心にパソコンをご利用される方はこちらのコースがおすすめです。

「ソフトインストーラ」を利用すれば、あとからでも自由にソフトウェアを通加・削除したり、ソフトウェアのインストール状況を確認することができます。また、パフラナビゲーター」を利用すれば、やりたいことから簡単にソフトウェアを探すことができます。また、パフラナビゲーター」を利用すれば、やりたいことから簡単にソフトウェアを探すことができます。また、パフフトゼンテクー」を利用すれば、やりたいことから簡単にソフトウェアを探すことができます。また、パフフトゼンテクー」を利用すれば、やりたいことから簡単にソフトウェアを探すことができます。


ソフトウェアのセットアップ

「次へ」をクリックする



- ・通常は、「標準セットアップ」を選んでください。
- ・「ソフトウェア一覧から選択」の左にある□をクリックして▼にすると、一覧から使いたい ソフトを選んでインストールできます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作 してください。
- ・「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを 使い始められます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。


## 2 ソフトを追加する

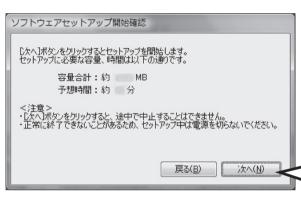

画面に表示される予想時間は目 安です。「ソフトウェアセット アップ終了」の画面が表示され れば、ソフトが正しく追加され ています。

「次へ」をクリックする

「インストール中」画面が表示され、ソフトの追加が 始まります。ソフトの追加が終わると、次の画面が表 示されます。

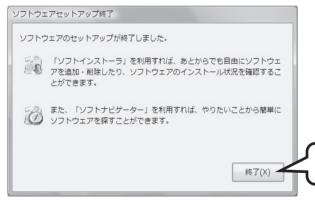

「終了」をクリックする

その後、しばらくしてからパソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります(これを「再起動」といいます)。

次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。



この後、再起動するたびに、「ウェルカムセンター」の画面が表示されますが、ここではまだ操作しないでください。「ウェルカムセンター」の説明は、「ここで一段落」(44ページ)でおこないます。

パソコンが再起動しても、 まだセットアップ作業が残っています。

## 3 ガジェットを登録し、注意文を読む

再起動後、「復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。 しばらくすると、次の画面が表示されます。



画面右側に、NECオリジナルガジェットが表示されます。



その後、「未成年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について」画面が表示されます。



- ・フィルタリングについて詳しくは、第5章の「お子様を有害ホームページから守るために」(105ページ) および画面で見るマニュアル 「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。
- ・「サポートナビゲーター」は、初回セットアップが終了してからご覧ください。使い方について詳しくは、第4章の「パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」」(78ページ)をご覧ください。

► をクリックする

# ここで一段落



● パソコンを使い始めるときの 画面を見ておこう

しばらくすると、「ウェルカムセンター」が表示されます。今は、 をクリックして画面を閉じてください。次に起動したときからは、ウェルカムセンターの画面に「起動時に実行します」のチェックが追加されます。

#### ウェルカムセンター



ウェルカムセンターの画面からは、簡単にソフトをインストールすることができたり、ガジェットの登録をすることができます。パソコンを起動するたびに表示する必要がないかたは、「起動時に実行します」の左のVをクリックしてIIIにすると、次回からこの画面は表示されなくなります。

最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつも この画面(デスクトップ画面と呼びます)が表示されるようになります。

#### デスクトップ画面





- ・複数のユーザーを登録している場合、 左の画面が表示される前に、使う人の 名前を選択する画面が表示されます。
- ・サイドバーに表示されているガジェットは、左の画面と順序が異なる場合があります。解像度によってはガジェットが隠れていることがありますが、画面右上のをクリックすると表示できます。

## 画面の表示について

ソフトを使っているときに、次のようなメッセージが表示されることがあります。



■面の配色は Windows Vista ベーシックに変更されました X 実行中のプログラムは、Windows の特定の視覚要素と互換性があ りません。詳細についてはここをクリックしてください。

これは、ソフトを利用するために、Windows Vistaの画面表示が変わることをお知らせするも のです。このメッセージが表示されたときは、ウィンドウの透明部分など一部の表示が変更さ れます。

変更された画面表示は、ソフトを終了するともとに戻ります。

# Windowsのパスワードを 設定する

## ポイント

- パソコンをより安全に使うために、パスワードを設定
- パスワードは覚えやすく、忘れないものを

## パスワードの設定


不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

#### 1 コントロールパネルの画面を表示する







#### 2 設定画面を表示する

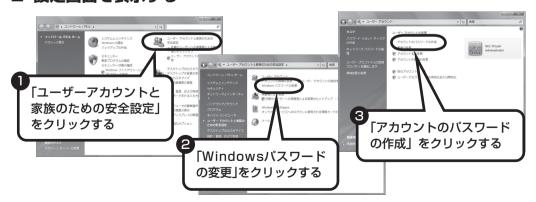

#### 3 パスワードを設定する

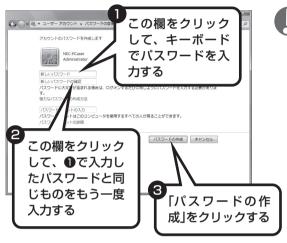

- ・入力したパスワードは「●●●」のよ うにまニュニュ うに表示されます。これは、入力した パスワードが他人に見られてもわから ないようにするためです。
  - ・覚えやすく、忘れにくいパスワードを 決めてください。大文字、小文字も入 力したとおりに区別されます。
  - ・「パスワードのヒントの入力」欄に、パ スワードを思い出すためのヒントを入 力しておくと、パスワード入力を間違 えたときにヒントが表示されるように なります。

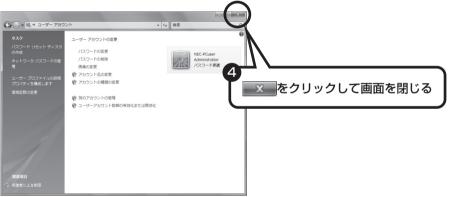

これで、Windowsのパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、スリー プ状態、休止状態から復帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。

#### その他のログオン方法について

パスワードを入力する代わりに、次のような方法でWindowsにログオンすることもできます。

· FeliCa認証 (FeliCa対応モデル)

FeliCa対応カードや携帯電話をかざして認証をおこないます。FeliCa対応カードでの認証の設定に ついては、💯 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」で「シンプルログオン」を ご覧ください。

# お客様登録 のお願い

121wareでは「お客様登録」することで、さまざまなメリットを 提供しています。あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そし てさらに便利でもっと身近に感じる121wareのサービスを是非ご 利用ください。

## 登録するとメリットがたくさん

### 電話での「使い方相談」 使い方を何度でも無料で相談

#### 登録料·会費無料

※法人のお客様としてご使用の場合も、 ご登録をおすすめします。

保有商品を登録すると、購入後1年間※の使い方相談が何回でも無料で利用できます。

#### 2 あなただけのマイページ

#### マイページは、あなた専用のページです

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示されま す。

#### 3 NEC Directの優待サービス&ポイントもGet

NEC Directの優待サービスでお買い物。ポイントももらえる

保有商品を登録されているお客様は、NEC Directの優待サービスが受けられます。

#### その他の特典

不要になったパソコンの買

#### 置い取り

できます。

#### 修理

Webで修理を申し込むと、 い取りサービスがWebから 修理料金が割引されます。

#### メールニュース

商品広告・活用提案・サポー ト・キャンペーンなどの情 報をお届けします。

※ パソコン本体以外の商品/ NEC Refreshed PC(再生パソコン) の「使い方相談」の無料期間は、各商 品の保証書に記載の保証期間となります。

## マイページがあなたをサポート

マイページは、あなた専用のページです。

登録した商品に合わせて、あなたに合ったサポートやサービス(優待販売)に関する情報が表示されます。



「マイページ」はお客様登 録をすると使えるように なるページです。

Webから登録情報の変更や保有商品情報の登録もできます。保有商品登録は「保有商品情報」をクリックして登録してください。

お得なキャンペーン情 報(優待販売) もあり ます。

## お客様登録の方法

お客様登録(お持ちのNEC製品も登録してください)をして、電話の問い合わせのときに必要な「121wareお客様登録番号」と、インターネットサポート・サービスをご利用になる際に必要な「ログインID」を取得してください。

ご登録いただくことでお客様に合ったサポート・サービスをご提供させていただきます。

#### インターネットによる登録をおすすめします。

「121wareお客様登録番号」と「ログインID」を同時に取得でき、すぐにインターネットサポートが受けられます。

まだインターネットをお使いになれないお客様にはFAX登録をご用意しております。ただし、FAX登録からでは「121wareお客様登録番号」のみの取得になり、インターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。

インターネットが使えるようになり次第、「ログインID」の取得をおすすめします。

#### インターネット登録(推奨)

登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または第6章をご覧ください。

インターネットに接続して、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイページ (http://121ware.com/my/) から登録します。詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

#### FAX登録

FAX用紙はNECパソコン情報FAXサービスから取り出してください。

お手持ちのFAXから「0120-977-121」(フリーコール) に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX情報サービス窓口番号である「9」を押します。


FAX情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、BOX番号3002と#を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

※番号をよくお確かめになり、おかけください。

※すでにお客様登録がお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたします。「121ware.com」のマイページ(http://121ware.com/my/)内の「保有商品情報」で、ご購入いただいた商品を追加することができます。

## 第 4 章

# 基本中の基本の操作

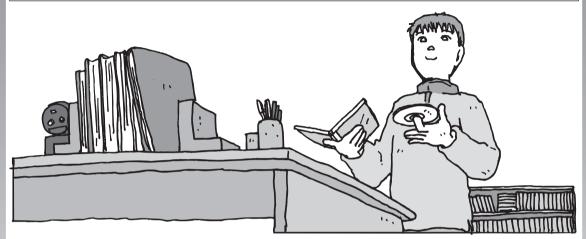

電源の入れ方/切り方、メモリーカードやCD-ROM、DVDのディスクをセットする方法など、このパソコンを使うときの最も基本的な操作を説明します。インターネットの接続や設定に進む前に、この章に目をとおしておくとよいでしょう。

パソコンを終了する	52
パソコンを使い始める	56
省電力機能について	57
よく使うボタンなど	61
音量を調節する	63
画面の輝度を調節する	65
メモリーカードの扱い方	66
CD-ROMやDVDの扱い方	71
パソコンの基本的な使い方を学ぶ	
「パソコンのいろは3」	74
パソコンの画面で解説、検索	
「サポートナビゲーター」	78
もしものときに備えて	83
ユーザー アカウント制御について	86




## パソコンを終了する



Windows Vistaでは、通常、パソコンを終了するときに電源を切らず(シャットダウンせず)、スリープ状態にします。スリープ状態は、電力の消費を抑えながら、すぐに作業を再開できるようにする省電力機能です。完全に電源を切りたい(シャットダウンしたい)場合は、「電源を切る(シャットダウンする)」(53ページ)をご覧ください。

パソコンを終了するときは、マウスで操作します。本体のスイッチやボタンを押すのではありません。いきなり電源コードを抜いたりするのは、絶対ダメです。


## **1** 画面を見ながら、マウスを操作してパソコンを終了する

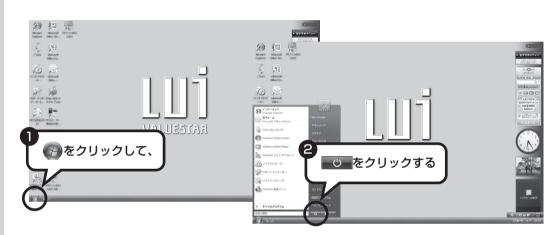



Windows Updateなどが自動的におこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるときに、 のように変わることがあります。その場合も、そのままクリックしてください。このとき、パソコンはスリープ状態ではなく電源を切った(シャットダウンした)状態になるため、次回パソコンを使うときに、通常よりも時間がかかります。

## 2 電源ランプを確認する

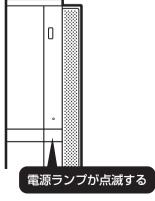


パソコン本体の電源ランプが点滅し、スリープ状態 になります。

## 電源を切る(シャットダウンする)


長期間パソコンを使わないときや、パソコンの置き場所を移動するとき、パソコン内部に機器 を取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャットダウン」と呼びます。

#### 1 画面を見ながら操作して、「シャットダウン」をクリックする

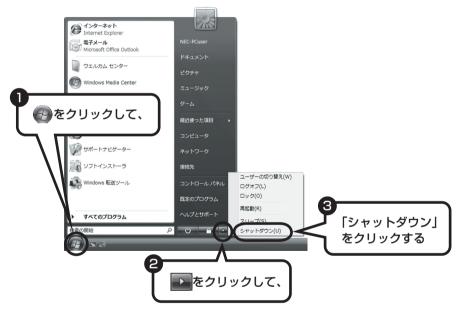

### 2 電源が切れたことを確認する

数秒後に、画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。

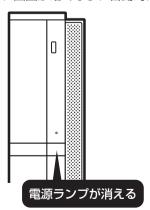



## 電源が切れるまでに少し時間がかかることも

パソコンの状態によっては、「シャットダウン」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。

## 保存していない文書があるとき

ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を 保存しないで電源を切ろうとすると、画面にメッセー ジが表示されることがあります。



そのままにしていると、数秒後、画面が暗くなり、メッセージが表示されます。

作成した文書などを保存したい場合、「次のプログラムが実行中です」の画面が表示されたら「キャンセル I/v をクリックしてください。使用中のソフトで文書などを保存してから電源を切るようにしましょう。

## 続けて電源を入れるときは

いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待って電源スイッチを押してください。

## マウスの操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でマウスやキーボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れなくなってしまうことがあります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れなおしてください。パソコンの電源が入ったら、改めてマウスの操作で電源を切ってください。



- ・強制的に電源を切る場合は、 CD/ハードディスクアクセ スランプやトリプルメモリー スロットアクセスランプなど が点灯していないことを確認 してください。また、各種メ ディアは取り出しておいてく ださい。
- ・パソコン本体の電源スイッチを押し続けて強制的に電源を切ると、パソコンに負担がかかります。何度も繰り返すと、パソコンが起動しなくなってしまうこともあるため、この方法で電源を切ることは、できるだけ避けてください。



# パソコンを使い始める

電源スイッチを押し て使い始めます。

## 電源スイッチを押す






周辺機器によっては、 パソコンの電源を入れ る前に電源を入れない と認識されないものも ありますのでご注意く ださい。

キーボードの電源スイッチ(心)を押しても、電源を入れたり省電力状態からもとに戻すことができます。 省電力状態については次ページをご覧ください。 使う人の名前が画面に表示されるので、名前の上の アイコンをクリックしてください。Windowsのパス ワードを設定している場合は、続けてパスワードも 入力してください。

デスクトップ画面が表示されます。

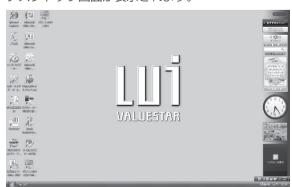

モデルによって、表示される画面の絵柄が異なる場合が あります。



- ・電源スイッチを押してから、デスクトップ画面が表示されて、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで、パソコンを操作したり、電源スイッチを押したりしないでください。無理に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・電源を切った(シャットダウンした) 状態で電源スイッチを押し電源を入れた場合は、使う人の名前とアイコンは画面に表示されずにデスクトップ画面が表示されます。しかし、複数のユーザーを登録している場合、デスクトップ画面が表示される前に、使う人の名前を選択する画面が表示されます。
- ・パソコンの電源を切ったときや、パソコンが休止状態になっていたときは、デスクトップ画面が出て、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまでに少し時間がかかります(長い場合5分、通常は1~2分程度)。

## 省電力機能について

パソコンを使わないと、自動的に省電力状態になるようになっています。

## 20分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時)

ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になるように設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、「スリープ状態」の2つの段階があります。

#### 省電力状態について

それぞれの省電力状態は、次のように電力を節約します。


- ・ディスプレイの電源を切る パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりも少し消費電力が下がります。
- ・スリープ状態

ハードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、スリープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。

・休止状態

パソコンの状態や作業中のデータをハードディスクに保存して、Windowsを終了せずにパソコンの電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源を切るのとは異なり、Windowsを終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すときにWindowsが起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時間がかかります。ご購入時の状態では「休止状態」になりません。「休止状態」になるように設定するには、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」をご覧ください。

#### パソコンを使っていない時間と省電力状態



#### ハイブリッドスリープについて

このパソコンでは、ご購入時の状態で「ハイブリッドスリープ」をおこなうように設定されています。「ハイブリッドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、ハードディスクにも作業中のデータを保存します。これによって、スリープ状態のときに電源コードが抜けるなどしても、作業内容を失わずに再開できます。

ハイブリッドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定方法については、♥ 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」をご覧ください。

## 暗くなった画面をもとに戻すには

スリープ状態などで、暗くなった画面は、次の方法でもとに戻せます。

- ・電源ランプが点灯していて、画面が暗い場合 ディスプレイが省電力状態になっていることが考えられます。この場合は、マウスを軽く動かしてください。
- ・電源ランプが点滅していて、画面が暗い場合 スリープ状態になっています。この場合は、マウスをクリックするか、キーボードのキー (【Shift】など)を押してください。電源スイッチを軽く1回押しても、もとに戻せます。 設定方法については、♥ 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力 機能」をご覧ください。
- ・電源ランプが消灯していて、画面が暗い場合 休止状態、または電源が切れています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。 電源スイッチを押し続けないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。


## 自動的にスリープ状態にならないようにするには


次の手順で、自動的にスリープ状態にならないように設定を変えることができます。

1 コントロールパネルの画面を表示する




#### 2「システムとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリックする

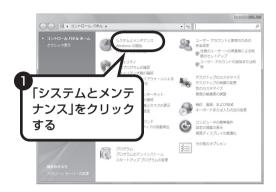

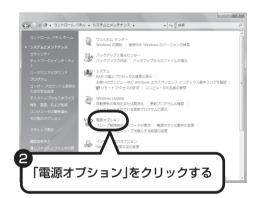

3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の「プラン設 定の変更」をクリックする

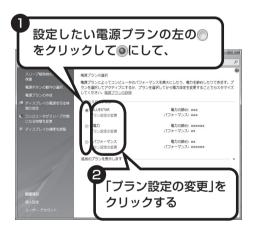




画面左側の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして、 現在選択されている電源プランの設定を 変更することもできます。

#### 4「コンピュータをスリープ状態にする」で「なし」に変更する

この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間も設定できます。

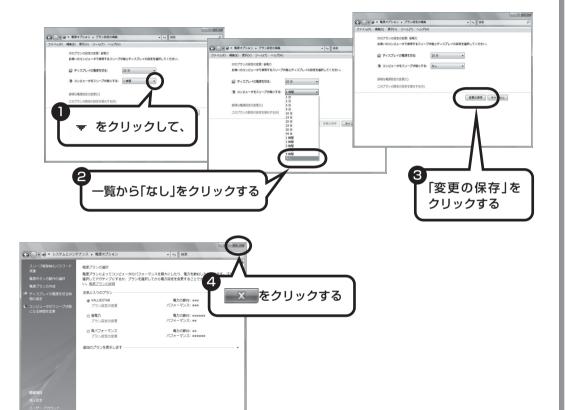

これで、設定の変更は終わりです。

#### 省電力機能の詳しい説明は、パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナ ビゲーター」で

スリープ機能は、このパソコンが備えている「省電力機能」のひとつです。詳しくは、💯「サポー トナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「省電力機能」に説明があります。

# よく使うボタンなど

ここでは、基本的なボタンなどにかぎって 説明します。パソコン本体背面の端子類の 説明など、詳しい情報を知りたいときは、 巻末の「各部の名称」をご覧ください。

# パソコン本体

#### DVD/CDドライブ

CD-ROMやDVD-Video、 音楽用CDなどを楽しむと きは、ここにセットします。

#### CD/ハードディスク アクセスランプ

CDやハードディスクを読 み書きしているときに点 滅・点灯します。

点滅・点灯しているときは、 電源スイッチを押さないで ください。

#### トリプルメモリー スロット

デジタルカメラで撮影した写真などをパソコンに 取り込むときは、ここにメ モリーカードを差し込みま す。

#### 電源スイッチ/ 電源ランプ

パソコン本体の電源を入れるとき、省電力状態から 復帰するときに押します。 電源が入っているときは、 電源ランプが点灯します。 スリープ状態のときは、点 滅します。電源が切れているときは、消灯しています。



#### キーボード

#### ニューメリックロック キーランプ (①)


このランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。

#### ボリュームボタン

+を押すと大きく なり、一を押すと 小さくなります。 消音を押すと音が 消えます。

#### **ワンタッチスタートボタン(I・II)**

ご購入時の状態では、何も登録されていません。「ワンタッチスタートボタンの設定」で起動するソフトを登録できます。

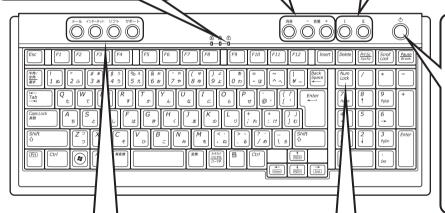

#### 電源スイッチ

パのる電復にパのチにからます。体れ省らき、体のチに動きないできまないのからできます。

#### ワンタッチスタートボタン

#### メール

メールを利用するためのソフトが始まります。

#### インターネット

ホームページを見るためのソフトが始まります。

#### ソフト

このパソコンに入っているいろいろなソフト を利用するための「ソフトナビゲーター」が 始まります。

#### サポート

パソコンの画面で見るマニュアル「サポート ナビゲーター」が表示されます。

#### [NumLock]

このキーを押すと、ニューメリックロックキーランプ(1)の点灯/消灯が切り換わります。


ランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。

# 音量を調節する

パソコンの音が大きすぎる、小さすぎる と感じたときは、音量を調節できます。 ディスプレイからでも、キーボードから でも、調節できます。

# ディスプレイから音量を調節する


+を押すと大きくなり、-を押すと小さくなります。

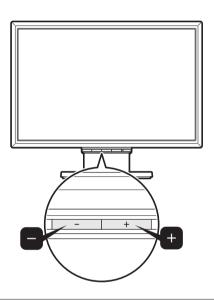

# キーボードから音量を調節する

+を押すと大きくなり、-を押すと小さくなります。

消音を押すと、音声のオン/オフが切り換えられます。画面右下の通知領域に**【**、が表示されているときは音声が消え、**【**》が表示されているときは音声が聞こえます。

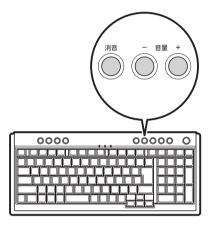




キーボードから音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示が変わらない場合があります。

# 画面の輝度を調節する

画面が明るすぎる、暗すぎると感じたときは、ディスプレイの輝度を調節できます。

# 輝度を調節する方法

輝度は、ディスプレイ下のSELECTボタンから調節します。 詳しくはディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

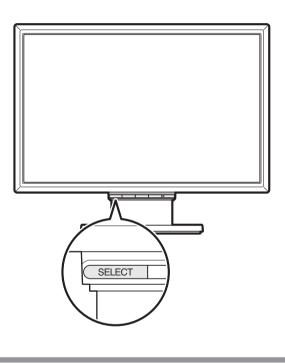

# メモリーカードの扱い方

ここでは、メモリーカードを使う ときの注意事項や、使用方法につ いて説明します。

#### 使用できるメモリーカードについて

このパソコンでは「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「メモリースティック」、「メモリースティックPRO」、および「xD-ピクチャーカード」を使うことができます。「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティックPRO デュオ」、「メモリースティックPRO-HG デュオ」も使用できます。ただし、市販のアダプタが必要になります。



- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは [9] 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「トリプルメモリースロット」をご覧ください。
- ・すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書を よく読んでから使用してください。
- ・大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ・メモリーカードを読み込めない場合は、メモリーカード内のファイルに対応するソフトがパ ソコンにあるかを確認してください。携帯電話の機種やダウンロードサービスの種類によっ ては、専用のソフトをパソコンにインストールする必要があります。
- ・携帯電話からメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、普通にエクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。

# 取り扱い上の注意

メモリーカードを取り扱う際は、次のことに気を付けてください。

#### 使用について

- ・静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモリーカードを取り扱ってください。
- ・小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。
- ・メモリーカードは、方向を確認して取り付けてください。
- ・トリプルメモリースロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・メモリーカードの読み込み/書き込み中は、トリプルメモリースロットからメモリーカード を取り出さないでください。
- ・メモリーカードやトリプルメモリースロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカード、SDHCメモリーカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・汚れたメモリーカードは、汚れをとってからトリプルメモリースロットに取り付けてください。

#### 取り扱いについて

- ・ 分解しないでください。
- 上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやホコリが多い場所での使用は避けてください。

#### 保管について

- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやホコリが多い所に置かないでください。
- ・長期期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、トリプルメモリースロットに取り付けたままにしないでください。
- ・メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。




- ・Windows上でメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグをおこなわないでください。
- ・メモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。また、データの保存中はスリープ状態にしないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になります。



# 1 メモリーカードを差し込む



- ・「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティックPRO デュオ」、「メモリースティックPRO-HG デュオ」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
  - ・メモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、メモリーカードの説明書をご覧ください。

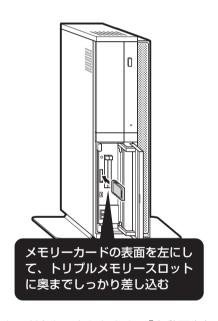

メモリーカードをセットしたとき、「自動再生」の画面が表示されることがあります。表示され た項目を選ぶと、フォルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って画像を表示するこ とができます。

# 2 メモリーカードを取り外す準備をする

画面右下の通知領域にある

■をクリックすると表示される「××××を安全に取り外します」で、
取り外す機器名をクリックします。




「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら「OK | をクリックしてください。




- ・画面右下の通知領域にいが表示されていないときは、くをクリックしてください。
- ・トリプルメモリースロットアクセスランプ点灯中は、メモリーカードを絶対に取り出さない でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。



#### 3 メモリーカードを取り外す

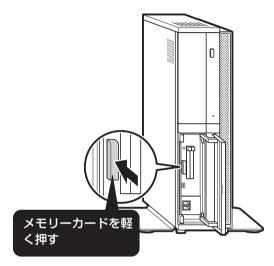

メモリーカードが少し出てきます。

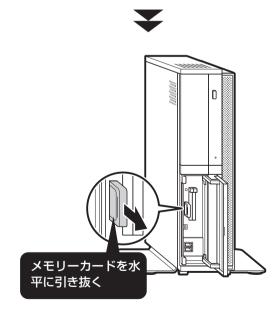

# CD-ROMやDVDの扱い方。

CD-ROMやDVDなどをパソコン で楽しむときの取り扱い上の注 意、入れ方と出し方を説明します。



- ・ブルーレイディスクドライブモデルで使用できるブルーレイディスクも、CDやDVDと同じように扱います。
- ・ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障 の原因になります。
- ・このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができない場合があります。
- ・このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアルック「サポートナビ ゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ブルーレイディスク/DVD/CDドライブ」をご覧ください。

#### ディスクを取り扱うときの注意

次の注意事項を守ってください。

- ・データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。
- ・ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔らかいものを使う。
- ・ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。
- ・汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けてふく。
- ・汚れが落ちにくいときは、CD専用のスプレーを使う。
- ・ベンジン、シンナーなどは使わない。
- ・ゴミやホコリの多い場所で使わない。
- ・直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。

# 1 イジェクトボタンを押してディスクトレイを出す イジェクトボタンを押し、ディスクトレイが出てきたら、ディスクトレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出し入れできます。



# こんな画面が表示されたら


DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に次の 画面が表示された場合は、「OK」をクリックして 「WinDVD for NEC」、「WinDVD BD for NEC」 でCPRMコンテンツを再生するためのデバイス鍵 をダウンロードしてください。

CPRM Packのアップデート手順について詳しくは、「付録」の「CPRMのアップデート」(156ページ)をご覧ください。



・CPRM Packのアップデートをするには、 インターネットに接続する必要があります。



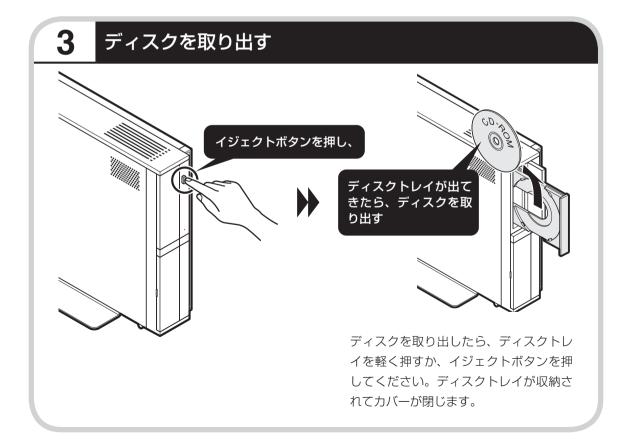



# パソコンの基本的な使い方を \* 学ぶ「パソコンのいろは3」

「パソコンのいろは3」を使って、パソコン、Windows Vistaや「Office 2007」の基本操作を学んでみましょう。パソコンを使うのがはじめてというかたは、インターネットを始める前にキーボードで文字を入力する練習をしておくことをおすすめします。

# 「パソコンのいろは3」で 操作を学ぶ

このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは3」が入っています。「パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る方法などを学ぶことができます。パソコンやWindows Vistaの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって「パソコンのいろは3」で学習を始めてみましょう。



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは3」を始める前にすべて終了させてください。

# 1 キーボードのランプを確認する

#### キーボードのランプを確認してください。 **介ランプが点灯していること 向ランプが消えていること** 【Shift】(シフト)を押したまま 【NumLock】(ニューメリックロック) 【CapsLock】(キャップスロック)を を押すと、ランプの点灯/消灯が切り換 押すと、ランプの点灯/消灯が切り換 わります。 わります。 【Shift】はキーボードに2つあります が、どちらか 1 つを押すだけでかまい ません。 0000 (NumLock) [CapsLock] [Shift]

# 2 ソフトナビゲーターを起動する







ソフトナビゲーターの最初の画 面が表示されます。


#### ソフトナビゲーターとは

このパソコンに入っているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。

「ソフトナビゲーター」では、画面左の「ステップ1」からやりたいことのジャンルをクリックして、「ステップ2」でやりたいことの内容をクリックすると、必要なソフトが自動的に選ばれます。選ばれたソフトの「ソフトを起動する」をクリックすると、ソフトを使い始められます。

「ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「基本編」をご覧ください。

#### 3 「パソコンのいろは3」を始める

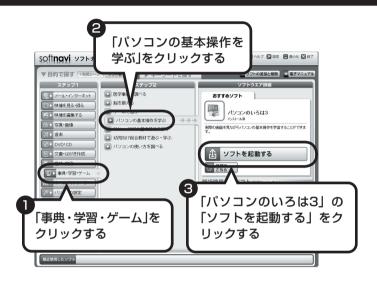



「パソコンのいろは3」が表示 され、自動的に「1章 マウスで 遊ぶ」の練習が始まります。

パソコンを使うのがはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからで も始められ、1 ~ 2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンの いろは3 | を終了させることもできます。その場合、画面右下に表示されている「終了 | をクリッ クしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します|をクリックすると「お 疲れさまでした。」と表示され、終了します。



「終了」をクリックしても終了しないときは、キーボードの【Esc】を押してから、再度「終了」 をクリックしてください。

#### 途中から練習するときは

次回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目次が表示されるようになります。やりたい章や項目をクリックすると、練習を始められます。



#### はじめてWindows Vistaを使うときは

Windows Vistaを使うのがはじめてのかたは、12章の「Windows Vistaを使う」に目をとおしておくとよいでしょう。サイドバーの使い方や、電源の切り方など、今までのOSとは違ったWindows Vistaの機能を学ぶことができます。

12章を表示するには、「パソコンのいろは3」の目次で、画面右側にある後編の「表示する」をクリックしてください。

### はじめてOffice 2007を使うときは(Office 2007モデルのみ)

Office 2007を使うのがはじめてのかたは、「パソコンのいろは3 Office 2007編」で練習するとよいでしょう。ワープロソフトのWord(ワード)、表計算ソフトのExcel(エクセル) などの使い方を 勉強できます。

「パソコンのいろは3 Office 2007編」は、「ソフトナビゲーター」-「事典・学習・ゲーム」-「Office 2007の基本操作を学ぶ」-「パソコン のいろは3 Office 2007編」の「ソフトを起動する」をクリック して起動してください。





# パソコンの画面で解説、検索・「サポートナビゲーター」

紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの画面で見るマニュアル 「サポートナビゲーター」があります。このパソコンのさらに詳しい使い方を知りたいとき、パソコンを使っていて困ったときに見てみましょう。

# サポートナビゲーターを起動する





「サポートナビゲーターの使い方」のムービーが 表示された後、「サポートナビゲーター」の最初 の画面が表示されます。





目的に応じて3つの入り口があります。これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせて、ボタンをクリックしてください。

#### ▶ 安心安全に使う

インターネットを安心して使うためのウイルス対策やセキュリティの設定などについて説明しています。

#### ▶ 使いこなす

Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

#### ▶ 解決する


うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。 サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。



「サポートナビゲーター」の詳しい内容については、「付録」の「「サポートナビゲーター」詳細目次」(188ページ) をご覧ください。

知りたい項目を検索してみる

知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して検索してみましょう。

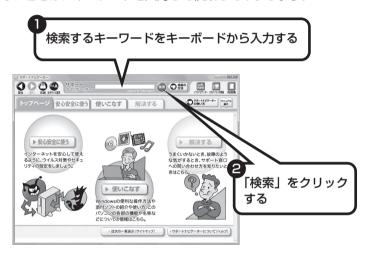

選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。





はじめて検索するときは、CyberSupport の「使用許諾契約書」が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。その後、パソコンが検索するための設定をおこないますので、結果が出るまで少しお待ちください。

次回からは、すぐに結果が出るようになり ます。

# 詳しい機能については「パソコン各部の説明」

#### このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろう

このパソコンのボタンやドライブについて、詳しく知りたいときには、「パソコン各部の説明」を見てみましょう。たとえば、次のような機能や使い方について知ることができます。


- · 省電力機能
  - 省電力機能は、作業を中断しているときでもパソコンの電源を切らずに消費電力を節約し、すぐ に作業を再開できる便利な機能です。
- ・IEEE 1394 (DV) コネクタ (4ピン) デジタルビデオカメラなどのデジタルビデオ機器を取り付けて、映像の取り込みや編集、ほかの デジタルビデオ機器への出力ができます。

ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明しています。

#### 「パソコン各部の説明」を見るためには





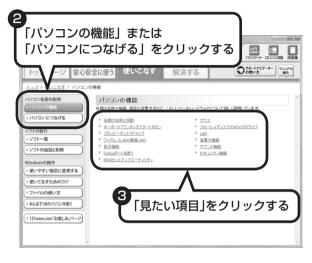





「パソコン各部の説明」の画面が表示 されます。画面左のしおりをクリック すると、ほかのページを見ることがで きます。

# もしものときに備えて

# **%**ポイント

● バックアップ、再セットアップディスク、パスワードでもしもに備える

#### 大切なデータはバックアップを取る

#### バックアップとは

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディスクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあります。このような場合、ハードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。

#### DVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておく

このパソコンに搭載されている「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使って、バックアップを取ることができます。「バックアップ・ユーティリティ」の使い方について詳しくは、『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「バックアップ・ユーティリティでバックアップ/復元する」をご覧ください。

ただし、ハードディスクのDドライブという場所にバックアップを取っておいても、ハードディスク自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売のDVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておくことをおすすめします。



- ・セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいて ください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・セキュリティ機能を使用してDVDやCDにデータのバックアップを取る場合や、バックアップを取ったデータを参照・復元する場合、ハードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、ハードディスクのいずれかのドライブに約0.9 ~ 50Gバイトの空き容量が必要です。
- ・著作権を持つデータ(購入した音楽データなど)は、「バックアップ・ユーティリティ」を使ってバックアップを取ることができません。また、多くはエクスプローラなどでコピーしても利用できません。著作権を持つデータのバックアップは、そのデータを扱えるソフト(音楽データであれば、そのデータの購入に使用したソフト)でおこなってください。



#### ハードディスク全体のバックアップを取る

「Roxio BackOnTrack」というソフトを使うと、ハードディスク全体をDVDなどのディスクにバックアップを取ることができ、ドライブ全体を復元することができます。

またCドライブ全体をDドライブやDVDなどのディスクにバックアップすると、Dドライブのデータをそのままにして、Cドライブのみ復元することができるようになります(CドライブのバックアップデータはDドライブに取ることもできます)。

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元できるので便利です。

まずは、第5章または第6章の作業が終わり、インターネットの設定が完了した直後にハードディスクのバックアップを取っておくことをおすすめします。

そのほか、トラブルが起きたときのために、いろいろな設定が終わった状態のバックアップを取っておくとよいでしょう。

「Roxio BackOnTrack」は、「ソフトナビゲーター」-「パソコンの設定」-「ハードディスクを丸ごとバックアップ/復元する」-「BackOnTrack(災害リカバリ)」の「ソフトを起動する」をクリックして起動してください。

「Roxio BackOnTrack」の使い方については『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「Roxio BackOnTrackでバックアップ/復元する」をご覧ください。

#### データを保存しておくだけでもバックアップになる

「バックアップ・ユーティリティ」を利用するほかに、大切なデータを定期的にDVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどに保存しておくだけでもバックアップの効果があります。

#### 再セットアップディスクを作成しておく

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディスク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セットアップディスクを作成する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを作成する」をご覧ください。



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

#### Windows起動時のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、Windows起動時にパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

手順については、「Windowsのパスワードを設定する」(46ページ)をご覧ください。

# ユーザー アカウント制御について





● 「ユーザー アカウント制御」 でパソコンを守る

#### 内容をよく読んで操作する

ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、パソコンのシステムに影響を及ぼす可能性のある操作がおこなわれたときに、その操作がユーザーの意図したものかどうかを確認するためのものです。コンピュータウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」からパソコンを守るために、「ユーザー アカウント制御」画面で表示された内容をよく読んで操作してください。

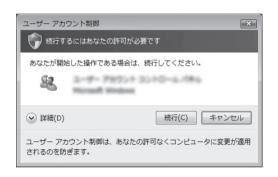

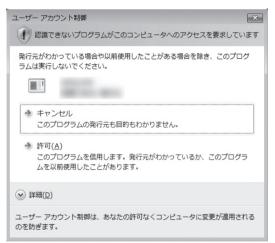


※プログラムによっては、メッセージが異なることがあります。



「ユーザー アカウント制御」画面で「管理者」ユーザーのパスワードが必要な場合があります。

# 第 5 章

# これからインターネットを始めるかたへ

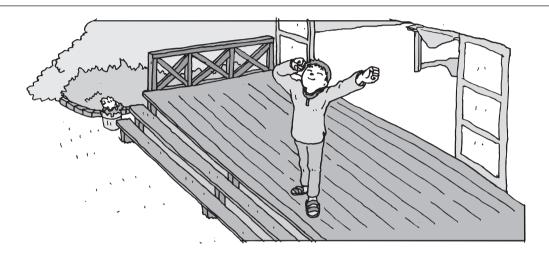

インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソコンを通信回線に接続し、インターネット接続業者(プロバイダ)に入会する必要があります。ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手順を説明します。前に持っていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」(107ページ)へ進んでください。

インターネットの接続方法	88
ブロードバンド接続の流れ	89
ブロードバンド接続の設定	93
インターネットに接続する	95
メールソフトを設定する	<b>9</b> 7
パソコンを安全に使うための設定をおこなう	101

# 5

# インターネットの 接続方法

インターネットを利用するための接続方法には、いろいろなものがありますが、 高速なブロードバンド接続と、それ以外 に大きく分けられます。

#### ブロードバンド接続

#### FTTH(エフティーティーエイチ)

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が 異なります(Bフレッツなど)。ほかのブロードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、 受信だけではなく送信速度も高速なため、大きなデータのやりとりに向いています。光ファイバー を家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。



PCリモーターとのリモート接続を利用する場合は、FTTHでの接続をおすすめします。

そのほかブロードバンド接続には次の方法があります。

#### ADSL(エーディーエスエル)

家庭にあるアナログ回線(一般の電話回線)を使って、インターネット接続をする方法です。いくつかの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。 サービスの提供地域が広く、アナログ回線を利用するため、手軽にブロードバンドを利用できます。

#### CATV(ケーブルテレビ/シーエーティーブイ)

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方法です。インターネットと同時に、ケーブルテレビ放送なども利用できます。回線速度やサービスは、各CATV業者によって異なります。

#### そのほかの接続

#### ダイヤルアップ接続

一般の電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を用意するだけでインターネットに接続できます。回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。また、インターネット利用中は電話を使用できません(電話をかけてきた相手には、話し中になります)。



このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

#### ISDN(アイエスディーエヌ)

NTTのデジタル回線、ISDNでインターネットに接続する方法です。アナログ回線よりも少しだけ高速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じように、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。

# ブロードバンド接続の流れ・

FTTHの場合を例として、インターネットに接続するまでの流れを説明します。

# プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を決める

プロバイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、BIGLOBE に入会することをおすすめします。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(90ページ)をご覧ください。

# 2 プロバイダに申し込む

入会するプロバイダとコース(料金プラン)を決めたら、電話または書面で入会を申し込みます。 詳しくは、「プロバイダに入会する」(90ページ)をご覧ください。

# 3 回線の開通を待つ

FTTHは、回線をNTT東日本またはNTT西日本が提供するもの(Bフレッツ)と、別の回線事業者(KDDIやアッカなどという会社があります)が提供するものがあります。どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース(料金プラン)が分かれています。FTTHを利用できるか適合チェックをおこなってから、必要に応じて回線終端装置の準備や光ファイバーの導入工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

# 4 回線終端装置を接続して、パソコンの設定を変更する

回線終端装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「入会手続きが完了したら」(92ページ)をご覧ください。

#### プロバイダに入会する

#### BIGLOBEに入会する

インターネットプロバイダBIGLOBEでは、お電話で入会申し込みを受け付けております。 BIGLOBE電話で入会センター(受付時間9:00~21:00 365日)

#### 0120-15-0962

- ※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意願います。
- ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### そのほかのプロバイダに入会する

BIGLOBE以外にもさまざまなプロバイダがあります。入会方法については、各プロバイダにお問い合わせください。

#### プロバイダって何をするの?

プロバイダはインターネットに24時間つながっているコンピュータ (「サーバー」といいます)を管理しています。このサーバーが、メールを一時的に預かってくれたり、インターネットにつなげる中継役となってくれるのです。プロバイダは、「ISP(インターネット・サービス・プロバイダの略)」と呼ばれることもあります。

#### 申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには

多くのプロバイダは、ブロードバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんのコース (料金プラン)を用意しています。あらかじめ、プロバイダのパンフレット (BIGLOBE の『インターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、プロバイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必要な場合があるので、こちらも確認してください。



PCリモーターとのリモート接続を利用する場合は、FTTHでの接続をおすすめします。また、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

# FTTH以外の接続の場合

#### **ADSL**

お住まいの地域や建物でADSLの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこないます。詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間程度の時間がかかります。

#### **CATV**

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置などについては、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

#### ISDN

BIGLOBEの場合、ダイヤルアップコースの中にある「使いほーだい」コースが「フレッツ・ISDN」に対応しています。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、ISDN回線への切り換え工事をおこない、TA(ターミナルアダプタ)などのISDN接続機器を設置する必要があります。

# 入会手続きが完了したら

通常、入会手続きが完了したら、回線事業者から導入工事や接続に必要な機器に関するご説明 の連絡があります。このときに導入工事の希望日をお伝えください。

導入工事の日取りが決まると、回線事業者からインターネット接続に必要なマニュアル、CD-ROM(接続ツール)などを含むご案内の資料が送られてきます。インターネットに接続する際に必要になりますので、プロバイダから送られてきた資料とともに大切に保管してください。回線事業者の工事担当者が来て、インターネット接続のための導入工事が終了すると、いよいよインターネットへの接続設定をおこないます。「ブロードバンド接続の設定」(次ページ)をご覧になり、設定をおこなってください。



集合住宅型のブロードバンド接続やCATVのブロードバンド接続など、ご利用になるブロードバンド接続の種類により、設定方法や機器の種類が異なります。詳しくは、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わせください。

# ブロードバンド接続の設定・ブロードバンドの通信回線が開通

ブロードバンドの通信回線が開通したら、パソコンを通信回線に接続して、設定をおこないます。

お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認してください。

#### 必要なもの

#### 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、回線事業者から入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

#### LANケーブル

回線終端装置などに添付されていなければ、LAN(ラン)ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと回線終端装置などのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

#### インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・FTTH:回線終端装置(回線工事で設置)
- ・ ADSL: ADSL モデム
- · CATV: ケーブルモデム(CATV 開通工事で設置)




PCリモーターとのリモート接続を利用する場合は、FTTHでの接続をおすすめします。

#### ルータ

次の機器や資料が必要になります。

- ・UPnP に対応したルータ
- ルータに添付されているマニュアル

#### 図のように接続する

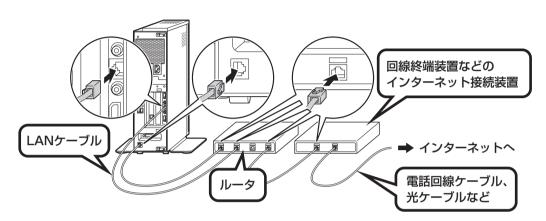

ルータとパソコンを接続したら、ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書、資料をご覧ください。



- ・PCリモーターとのリモート接続を利用する場合は、本体のほかに、図のようにPCリモーターサーバボードのLANコネクタとルータを接続する必要があります。
- ・ルータタイプのADSLモデムは、パソコンに直接接続します。
- ・ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

ケーブルを接続したら、インターネットへの接続設定をおこないます。設定方法について詳しくは、 ご加入のプロバイダや回線事業者から入手した資料をご覧ください。

# インターネットに接続する

インターネットに接続できるか 確認しましょう。

# Internet Explorerを起動する

#### ルータ、ルータタイプのADSLモデムを利用している場合


ルータ、ルータタイプのADSLモデムを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちに Internet Explorerが起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコン の電源を入れると自動的にインターネットに接続されるためです。

#### ルータを利用しない場合

次の接続用画面が表示されます。

「接続」をクリックすると、Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)が起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます(設定によっては、パスワードを入力する画面が表示されます)。



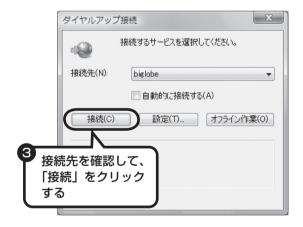



インターネットから切断するときは、次の方法で操作します。

- ・ルータを利用している場合 利用しているネットワークを無効にします。詳しくは、♥️ 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「LAN」の「ネットワークから切断する」をご覧ください。
- ・ルータを利用していない場合 画面右下の通知領域の を右クリックして表示されるメニューから、「切断」を選び、切断 する接続をクリックします。

これで、インターネット接続の設定は終わりです。 続けて次ページの「メールソフトを設定する」へ進んでください。

# メールソフトを設定する

このパソコンには、メールを利用したり、スケジュールを管理したりするために、Outlook(アウトルック)というソフトが用意されています。



- ・FTTHやADSLで接続する場合、使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらも併せてご覧になり、設定することをおすすめします。
- ・Outlookが入っていないモデルをお使いのかたは、「Windows®メール」というソフトでメールを利用できます。Windows®メールの設定については、パソコンの画面で見るマニュアルッ「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「Windowsメール」をご覧ください。
- ・Outlookのセットアップ、インストールについてのお問い合わせ先(Microsoft) 月~金曜日 午前9時30分~午前12時、午後1時~午後7時

土曜日・日曜日 午前10時~午後5時/指定休業日、年末年始、祝祭日除く

東京:03-5354-4500 (4件まで無料、5件目からは有料)/大阪:06-6347-4400 (4件まで無料、5件目からは有料)


インターネットでのお問い合わせは

URL:http://support.microsoft.com/select/?target=assistance

その他、基本操作などについてのお問い合わせ先は『パソコンのトラブルを解決する本』の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧ください。

#### Outlookを起動する Outlook 2007 スタートアップ インターネット Internet Explo 電子メール Microsoft Office Outlook ウェルカム センタ 「次へ」をクリックする Windows Media 「電子メール」をクリック Windows Media Windows フォト 最近使った項目 ソフトナビゲーター インターネット電子メール、Microsoft Exchange やその他の電子メール サーバーに接続するように Outlook を設定できます。電子メール アガウントを設定しますが? 🏈 サポートナビゲーター マフトインストーラ 接続先 🌇 Windows 転送ツール 「次へ」をクリックする 既定のプログラム すべてのプログラム をクリックして、

# 2 サーバーのアカウントを自動で設定する

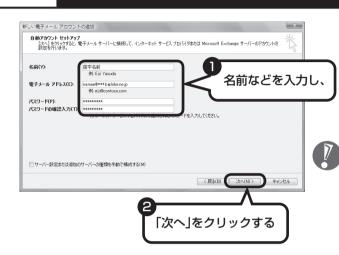



サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。それでも設定できない場合は、「サーバーの自動アカウント設定に失敗したら」(100ページ)をご覧ください。

#### ■ 次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力し てもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入 力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあり ます。
パスワードの確認入力	確認のため、上記パスワードを再度入力します。

# 3 メールの設定を完了する

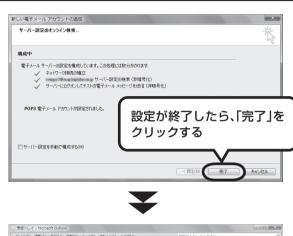

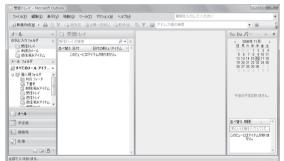



・セットアップが完了すると、 「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に同意する画面、 プライバシーオプションを設定する画面やMicrosoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

Microsoft Updateについて詳しくは、♥️ 「サポートナビゲーター」- 「安心安全に使う」- 「Windowsを更新する」- 「Microsoft Updateとは」をご覧ください。

・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、 画面の表示を見ながら操作して ください。


これで、メールが使えるようになりました。 メールを送ったり受け取ったりする方法については、 『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「メール編」をご覧ください。

## サーバーの自動アカウント設定に失敗したら

「メールソフトを設定する」の手順2(98ページ)で設定に失敗した場合は、サーバーの設定を 手動でおこなうことができます。

手動でおこなうには、失敗した画面で「サーバー設定を手動で構成する」をクリックして▼にし、「次へ」をクリックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」を◎にして「次へ」をクリックします。

次の画面が表示されたら、それぞれの情報を入力し、画面の説明を読んで設定してください。

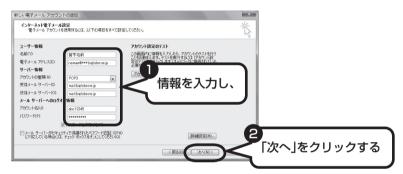

#### ■ この画面では、次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力し てもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ほとんどのプロバイダは「POP3」という種類のサーバーを使っています。プロバイダが「IMAP」という種類のサーバーを使っている場合は「IMAP」を選びます。詳しくはプロバイダに確認してください。
受信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダ によっては、「メールサーバー」、「POP サーバー」、「メール受信サー バー」などと呼ばれることもあります。
送信メールサーバー	会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、 受信メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは同じことがあ ります。「メールサーバー」、「SMTPサーバー」、「メール送信サーバー」 などと呼ばれることもあります。
アカウント名	会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力 します。「メールアカウント」、「メールサーバーログイン名」、「POP アカウント名」、「メールログイン名」などと呼ばれることもあります。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入 力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあり ます。

# パソコンを安全に使うための設定をおこなう

# \*\*パイント

- セキュリティ対策をしっかりと
- ウイルス対策ソフトを最新の状態に

## パソコンやインターネットを安全に使うために

パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

このほか、パソコンやインターネットを安心して使うために注意することを『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」で紹介しています。

このページと併せてご覧になり、セキュリティ対策をしてください。



#### 『活用ブック』で紹介していること

- Windows Update
   インターネットを通じて、Windowsの問題点を修復する「Windows Update」について説明しています。
- ・ウイルス対策ソフトこのパソコンに入っているウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」について説明しています。この後の「パソコンをウイルスから守るために」と併せてご覧ください。
- ・個人情報を守るために クレジットカード番号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐため に、注意しなければいけないことを紹介しています。

## パソコンをウイルスから守るために(1)

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合もあります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人 情報が流出したりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自 動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る 可能性もあるのです。



#### 「ウイルスバスター」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新(「アップデート」といいます)してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「ウイルスバスター」では、ユーザー登録をおこなった日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。



アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定について、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第5章、パソコンを買い替えてインターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。

#### アップデートのしかた

パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、90日間無償サポートを受けるため、ユーザー登録をおこなう必要があります。



パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユーザー登録をしていなくても自動的にアップデートがおこなわれます。

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下のでたったった。 クリックしてください。画面右下に「アップデート機能を有効にしてご利用ください」というメッセージが表示されるので、「次へ進む」をクリックしてください。表示された画面で必要事項を記入してから、使用許諾契約書をよく読み、「アップデート機能を有効にする」をクリックしてください。





左の画面は、デスクトップの (ウイルスバスターの登録) をダ ブルクリックしても表示されます。

登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニュアル 「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」をご覧ください。

## パソコンをウイルスから守るために(2)

#### ウイルスの侵入を常にチェックする

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウイルス/スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する(「ウイルス/スパイウェアの監視」が有効) 設定になっています。通常はこの状態でお使いください。画面右下のでを右クリックして表示されるリストの「ウイルス/スパイウェアの監視」左側に▼が付いていないときは「ウイルス/スパイウェアの監視」は無効です。▼が付いているときは有効です。

「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効に設定してください。

「ウイルス/スパイウェアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、 「タ 「サポートナビゲーター」- 「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」 をご覧ください。

#### その他のウイルス対策ソフトを使う

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。



「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」を削除(アンインストール)してください。削除方法については、「少「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「ウイルスバスター」の「追加方法と削除方法」をご覧ください。

## お子様を有害ホームページから守るために

インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧できます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。

このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれるフィルタリング機能を使うことをおすすめします。

フィルタリングには、パソコンにフィルタリングソフトを追加して利用する方法と、インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利用する方法があります。お使いのプロバイダがフィルタリングサービスをおこなっているかは、各プロバイダにお問い合わせください。 利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインターネットを楽しめるようになります。

詳しくは、「ダー「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。


#### インターネット・メールの楽しみ方を知るには



『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネットやメールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。 お気軽に読み進めてください。

# 第 6章

# パソコンを買い替えたかたへ

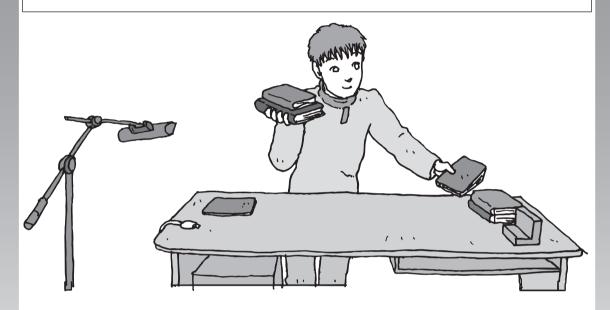

すでにパソコンを使っていたかたが、このパソコンでインターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンからデータを移したり、前のパソコンで使っていたデータや周辺機器を使えるようにする方法について説明します。

インターネットを使えるようにする	108
古いパソコンからデータを移す	109
周辺機器を使えるようにする	112
ソフトを移す	113



# インターネットを 使えるようにする

これまでのパソコンで、インターネットを 利用していたかたは、次の手順でインター ネットの接続と設定をおこなってください。

#### 今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続きインターネットを利用する場合は、ブロードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

#### CATVのかたは、ケーブルテレビ局に確認を

前のパソコンでCATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。



PCリモーターとのリモート接続を利用する場合は、FTTHでの接続をおすすめします。

## ブロードバンドの接続、設定をおこなう

ブロードバンド接続でインターネットを使えるようにするには、パソコンと通信回線の接続、インターネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当するページをご覧ください。

#### ブロードバンドの接続設定をおこなう

「ブロードバンド接続の設定」(93ページ)をご覧ください。

設定については、回線事業者やプロバイダから入手した資料にしたがっておこなって ください。

#### インターネットに接続する

「インターネットに接続する」(95ページ)をご覧ください。

設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。

#### メールソフトを設定する

「メールソフトを設定する」(97ページ)をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフトの設定をおこなってください。

上記の設定を済ませてから、「古いパソコンからデータを移す」(109 ページ) へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなってください。

# 古いパソコンから データを移す

「Windows転送ツール」を利用すると、これまでお使いのパソコンからデータを移行することができます。

## 「Windows転送ツール」で移行できるデータ

次のデータを移行することができます。

- ・「Internet Explorer」の設定と「お気に入り」
- ・「Outlook」の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど
- ・電子メールのアカウント、アドレス帳や送受信データ
- ユーザーアカウントおよび設定
- フォルダとファイル(音楽、画像、ビデオなど)
- ・プログラムの設定



移行される内容について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、「Windows 転送ツール」を検索して「ファイルと設定を転送する:よく寄せられる質問」をご覧ください。

#### 「Windows転送ツール」の利用条件

使用していたパソコンのOS(オーエス) が次のいずれかであること

- · Windows Vista
- · Windows XP
- · Windows 2000 %

これまでにお使いのパソコンの OS が上記以外の場合、「Windows 転送ツール」は利用できません。

※ Windows 2000 をご利用の場合、プログラムの設定とシステムの設定は移行できません。



# 「Windows転送ツール」を使う準備をする

ご使用の状況によって、次のものが必要になる場合があります。

- ・書き込み可能なCDまたはDVD
- ・USBフラッシュメモリまたは外付けハードディスク
- ・LANケーブル
- ・ 転送ツールケーブル



- ・使用可能なディスクについて詳しくは、「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・HUB(ハブ) を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハブ に接続してください (こちらの接続方法をおすすめします)。
- ・2台のパソコンをLANケーブルで直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。
- ・複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

# **2** 「Windows転送ツール」を起動する

デスクトップ画面の👼(ソフトナビゲーター)をダブルクリックします。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。



# 3 画面の表示にしたがい操作する

画面の説明を読んで、「次へ」をクリックします。



その後は、画面に表示される説明を 読みながら、設定を進めてください。



# 周辺機器を使える ようにする

使用していたパソコンに接続して利用していたプリンタなどの周辺機器は、そのままこのパソコンに接続できるとはかぎりません。

#### 周辺機器を移行する前に確認が必要



Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

#### まずは、周辺機器のマニュアルでチェック

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器がWindows Vistaに対応しているか確認してください。 対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。

#### メーカのホームページもチェック

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。Windows Vistaに対応した最新のドライバ(周辺機器を利用できるようにするためのソフト)がダウンロードできるときは、最新のドライバをお使いください。

#### 周辺機器の一般的な移行手順

#### 使用していたパソコンから周辺機器を取り外す

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルを ご覧ください。

#### このパソコンに周辺機器を取り付け・接続する

USB接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け・接続する前に、ドライバなどをインストールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。

#### このパソコンで使用できるように設定する

周辺機器によっては、取り付け・接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの 設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。

#### 周辺機器の動作確認をおこなう

周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバや添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカにお問い合わせください。

# ソフトを移す

使用していたパソコンで利用していたソフトを、このパソコンで利用するときに 注意することを説明します。

#### ソフトを移行する前に



Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

#### このパソコンに最新版が入っていないかチェック

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ 用途のソフトが見つかるかもしれません。

#### ソフトのマニュアルをチェック

ソフトに添付のマニュアルで、Windows Vistaに対応しているか確認してください。対応していない場合、このパソコンでは利用できません。

#### 開発元のホームページもチェック

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。 Windows Vistaに対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。

## ソフトの一般的な移行手順

#### 必要な情報を確認する

マニュアルなどで、インストールに必要な情報を確認します。ユーザー名やライセンスキーなどが必要な場合は、それらの情報をメモしておきましょう。ソフトによっては設定を移行する機能を持つものがあります。その場合、マニュアルやホームページなどで移行方法を調べてください。

#### ライセンスとは

ソフトのメーカが購入者に対して許諾する、使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用になり、著作権を侵害してしまうこともあります。ライセンスの内容を確認して、不正使用にならないようにアンインストールやインストールをおこなってください。

#### 使用していたパソコンからソフトをアンインストールする


アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。

#### このパソコンにインストールする・必要な設定をおこなう

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インストール後の設定作業をおこなってください。

# 第一章

# 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ

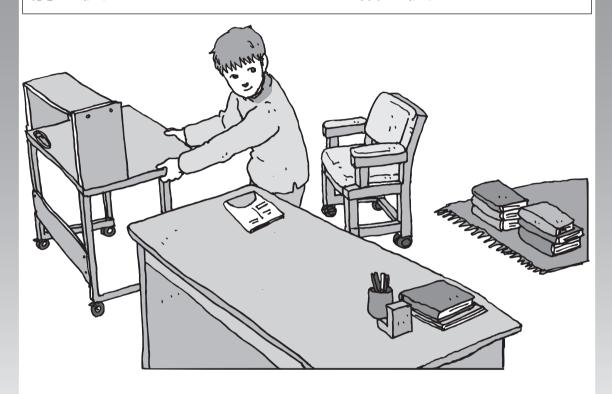

このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワークを作るためのソフト「ホームネットサポーター」が入っています。

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネット サポーター」の使い方を紹介します。

ホームネットワークでできること......116 複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ....118



# ホームネットワークでできること

複数のパソコンをつなぐこと で、もっと便利にパソコンライ フが広がります。

## 複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる

FTTHなどでブロードバンド接続を利用している場合、複数のパソコンから同時にインターネットを楽しむことができるようになります。複数のパソコンでインターネットを利用しても、電話機はこれまでどおり使えます。



## プリンタを共有して、複数のパソコンから印刷する

ホームネットワークがあれば、どのパソコンからも1台のプリンタで印刷できるようになります。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プリンタが接続されたパソコンに移動したりする必要がありません。



## パソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる

デジタルカメラの画像やパソコンで作成した文書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せるようになります。フロッピーディスクやメモリーカードなどを使う必要はありません。ファイルサイズの大きなデータでも、手軽にやりとりできます。



## ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ

ホームネットワークがあれば、「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使ってこのパソコンのデータをネットワーク上にあるほかのパソコンの共有フォルダにバックアップを取ることができます。大切なデータを間違って削除してしまったときなどに、ほかのパソコンにバックアップを取っておいたデータを使ってもとに戻すことができます。

1日1回、週に1回などバックアップを取るスケジュールを設定できるので、定期的にバックアップを取ることができます。



#### ホームネットワークも、LANのひとつ

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境があるかたは、「LAN(ラン)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「LAN」とは「ローカル・エリア・ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやりとりできるようにしたものです。ホームネットワークも、LANのひとつです。

#### ホームネットワークを構成するのに必要な機器

3台以上のパソコンをつなぐには、ルータまたは HUB (ハブ) という中継機器が必要になります。2 股や3股のLANケーブルを使うのではありません。ホームネットワークとインターネットとの中継に利用する場合にはルータを使用するとよいでしょう。そのほか、接続できる台数によっても種類があります。目的に合わせて別途ご購入ください。



# 複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ

「ホームネットサポーター」が利用できる条件や、設定の進め方について説明します。

#### 「ホームネットサポーター」の利用条件

「ホームネットサポーター」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

#### 接続したいパソコンのOSが次のいずれかに該当すること

- ・Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 を含む)
- ・Windows Vista Home Premium (Service Pack 1を含む)
- ・Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 を含む)
- ・Windows Vista Business (Service Pack 1 を含む)
- · Windows XP Professional Service Pack 2
- · Windows XP Home Edition Service Pack 2
- · Windows XP Media Center Edition 2005

接続したいパソコンの OS が上記以外の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

#### ご利用の回線がFTTHまたはADSLであること

PC リモーターとのリモート接続を利用するには、FTTH での接続をおすすめします。ISDN、CATVをご利用の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

#### はじめてインターネットに接続する場合

あらかじめインターネットの接続設定を手動でおこなった後、ホームネットサポーターを利用してください。

#### 「ホームネットサポーター」が利用できないとき

パソコンの OS や通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をおこなう必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「LAN」をご覧ください。

# 「ホームネットサポーター」を使う準備をする

未使用のディスク(CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM)を 1枚用意します。ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」 をインストールするディスクを作成します。




複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者のユーザーでログオンしてください。 ほかのユーザーはログオフしてください。

# 2 「ホームネットサポーター」を起動する

デスクトップ画面の🎑(ソフトナビゲーター)をダブルクリックします。




手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

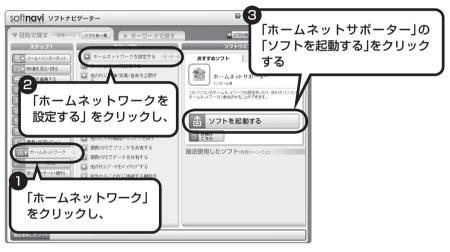



「ホームネットサポーターへようこそ」の画面が表示されます。

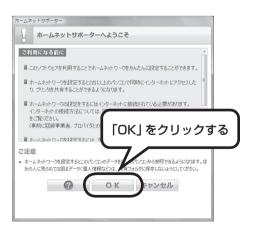


「インストールメディア」を作成する画面が表示されます。画面の説明を見て、インストールメディアを作成し、ホームネットワークの初期設定をしてください。設定が終わると次の画面が表示されます。



# 3 ホームネットワークを設定する

メインメニューから設定したい項目をクリックし、画面に表示される説明を読みながら、設定を進めてください。

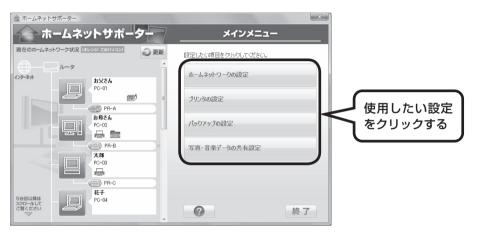

メインメニューからは次の設定をおこなえます。

- ・ホームネットワークの設定
- · プリンタの設定
- ・バックアップの設定
- ・写真・音楽データの共有設定



インストールされているソフトやその他の条件により、利用できる機能には違いがあります。 また、パソコンのOSによっては、画面や設定手順が異なります。

# 第8章

# パソコン内部に取り付ける



パソコンのカバーを開けて、内部にPCI Expressボードやメモリなどの周辺機器(別売)を取り付けることができます。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよう、手順の説明をよく読んでから作業してください。

本体の開け方と閉め方	122
PCI Expressボード	127
メモリ	133

# 本体の開け方と閉め方

メモリを増設したり、PCI Expressボードをパソコンに組み込むときには、本体のルーフカバー(本体をおおっているカバー)を外す作業が必要になります。ここでは、その作業について説明します。作業はあせらず、ゆっくりとおこなってください。

## ルーフカバーの外し方

1 本体と、プリンタなど周辺機器の電源を切る


通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(53ページ)の手順で電源を切ってください。

- 2 本体の電源コードをコンセントから抜く
- 3 本体に接続されているケーブルをすべて取り外す


ここで取り外したケーブルは、メモリやPCI Expressボードの増設が終わり、ルーフカバーを取り付けた後で、もとどおりに接続することになります。外す前に、どのコネクタにどのケーブルが接続されているのかを確認しておきましょう。

**4** 本体の左側面(正面から見て左側)を上に向けて静かに横に倒し、底面のスタビライザがはみ出るように机の端などに置く


本体を横に倒すときは、本体を安定させるために、また机やテーブルなどを 傷つけたりしないように、下に厚手の紙や布などを敷いておくことをおす すめします。

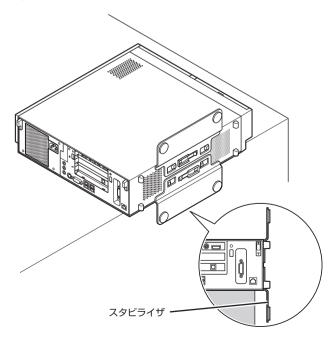


#### 5 スタビライザを取り外す

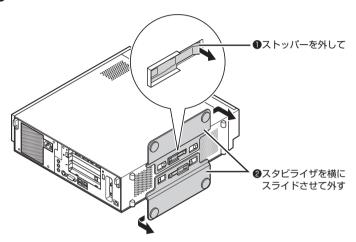

- スタビライザを落下させないよう、スタビライザを手に持って取り外してください。
- 6 本体背面のレバーを下方向にずらす

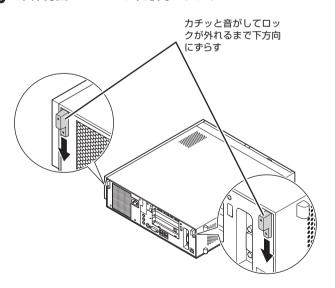


#### 7 ルーフカバーを次の図のように少し前にずらす

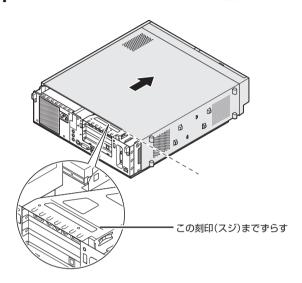



- ・ ルーフカバーを取り外すときは、PCカードスロットのイジェクトボタンが押し込まれていることをできまして、1000
  - ・ ルーフカバーを取り外すときは、DVD/CDドライブのカバーを引っ張 らないでください。カバーが破損することがあります。

#### **8** そのままゆっくり上方向に持ち上げて取り外す

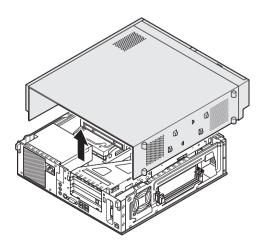


# ルーフカバーの取り付け方



機器の取り付けが終わって、カバーをもとどおりに取り付けるときは、外すときと逆の順番で作業を進めてください。


1 ルーフカバーの先端を次の図の位置に合わせるようにして下に下ろす

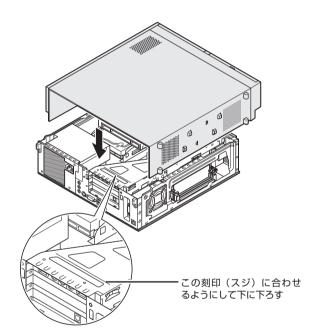




- ・ このとき、内部のケーブルや部品を引っかけたり、はさんだりしないように気を付けてください。
- ・ルーフカバーを取り付けるときは、PCカードイジェクトボタンが押し 込まれていることを確認してください。
- ・ ルーフカバーを取り付けるときは、DVD/CDドライブのカバーを押したりしないでください。カバーが破損することがあります。

#### 2 ルーフカバーを本体背面側にスライドさせる

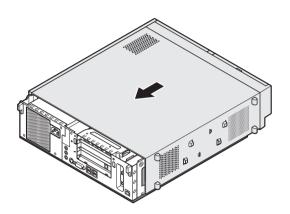

#### 3 本体背面のレバーを上方向にずらして固定する

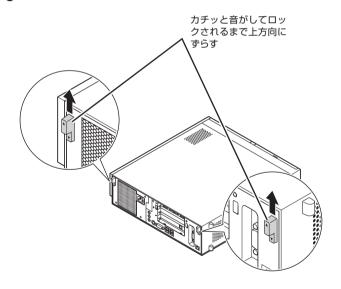

#### 4 スタビライザをもとどおりに取り付ける

スタビライザの取り付けについては、「スタビライザ(台座)を取り付ける」 (14ページ)をご覧ください。


**5** 「ルーフカバーの外し方」の手順3で取り外したケーブルをもとどおり に取り付ける

ケーブルの接続については、「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください。

# PCI Expressボード


## PCI Expressスロットについて

このパソコンでは、次の図のように、PCI Express( $\times$ 1) スロットがあります。 PCI Express( $\times$ 1) スロットには、ハーフサイズPCI Express( $\times$ 1対応) を取り付けることができます。

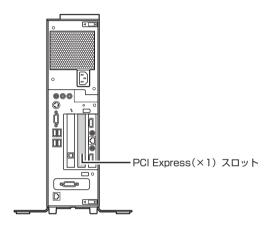



・このパソコンには、フルサイズのPCI Express(×1) ボードは取り付けられません。ハーフサイズのボードを取り付けてください。ハーフサイズのボードとは、次のような大きさのボードのことです。



ハーフサイズのボードであっても特殊な形状のボードは取り付けられないことがあります。

# PCI Expressボードの取り付けと取り外し

PCI Expressボードの取り付け/取り外しには、プラスドライバーが必要です。 あらかじめ用意しておいてください。

#### PCI Expressボードの取り付け方

# 注意



●本体の金具を取り外すときは、手順にしたがってゆっくりと引き抜いてください。

指をぶつけたり、切ったりするおそれがあります。



●PCI Expressボードを差し込むときは、強い力が必要になる ことがありますので指をぶつけたり、切ったりしないように、 注意して作業してください。




- ・以降の手順では、本体のカバーを開けて作業します。
- ・電源コードやディスプレイのケーブルなど、本体に接続されているケーブル は本体からすべて取り外してください。
- ・ 机やテーブルを傷つけたりしないように、下に厚手の紙や布などを敷いてお くことをおすすめします。
- ・標準で取り付けられているPCI Expressボードは、ご購入時に取り付けられていたスロットで使用してください。
- ・標準で取り付けられているPCI Expressボードを取り外して、別のPCI Expressボードを取り付けた場合はサポートの対象外になります。
- ・PCI Expressボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態でPCI Expressボードを扱うと破損する原因になります。PCI Express ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、 静電気を取り除いてください。
- ・説明対象の部品が見えるようにするため、以降の図では一部を省略しています。このため、実際のパソコン内部と異なる部分があります。

市販のPCI Expressボードを取り付けるときには、必ずPCI Expressボードに添付のマニュアルもご覧ください。


#### 1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(53ページ)の手順で電源を切ってください。


- **2** アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く パソコン内部の部品や増設する部品には、静電気に弱いものがあります。 身体に静電気を帯びた状態で扱うと破損する原因になります。
- **3** 正しい手順で本体のルーフカバーを外す ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(122ページ) をご覧ください。
- 4 次の図の位置のネジを3本外す

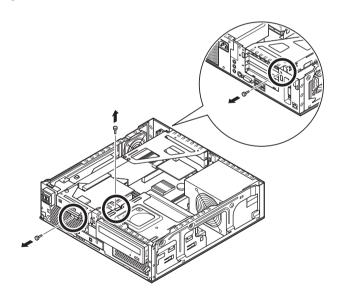

5 PCI Expressスロット部分を上に持ち上げて取り外す

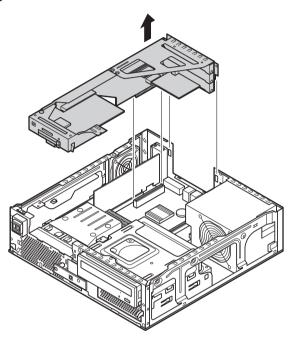

6 空いているスロットのネジを外し、スロットカバーを取り外す

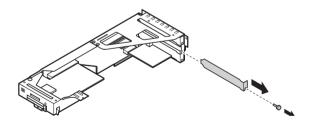


スロットカバーは、ここで取り付けたボードを取り外さないかぎり、不要になりますが、なくさないように大切に保管してください。

7 PCI Expressボードをスロットに差し込み、外したネジで取り付ける




PCI Expressボードを持つときは、ボード上の部品やツメ(端子)部分に触れないように注意してください。

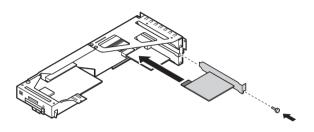


**8** PCI Expressスロット部分を本体コネクタに合わせて、上から押し込む



本体内部のケーブル類を傷つけないように注意してください。

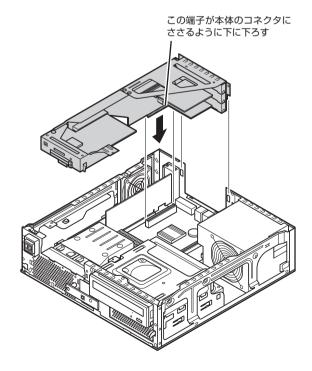

#### 9 手順4で取り外したネジ3本を取り付ける

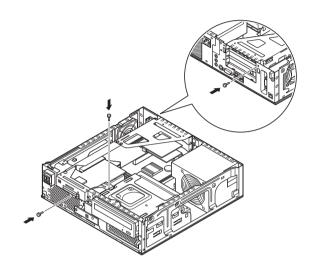

#### PCI Expressボードの取り外し方

PCI Expressボードの取り外しは、PCI Expressボードの取り付けと逆の手順でおこなってください。

## メモリ

### メモリを増やすには

メモリを増やすことで、より多くのソフトを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。このパソコンでメモリを増やすときには、別売の増設RAM(ラム)ボードをメモリスロットに取り付けます。

### どのくらいメモリを増やすかを決める

このパソコンでは、最大4Gバイトまで増やせます。

#### 必要なものを準備する

必要な増設RAMボードなどを準備します。

#### 増設RAMボードを取り付ける

本体のルーフカバーを取り外し、用意した増設RAMボードを 専用のスロットに取り付けます。取り付けたらカバーをもとに戻します。

### メモリが増えたかどうか確認する

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるように なっているかどうか確認します。



最大4Gバイトのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。また、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

### メモリを確認する

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。

- **1** デスクトップの (サポートナビゲーター(電子マニュアル)) をダブルクリックする
  - パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」が表示されます。

メモリ容量が表示されます。





メモリ容量は実際より少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。

### メモリの増やし方の例

このパソコンには、増設RAMボードを差し込むスロット(コネクタ)が2つ用意されています。

このパソコンは、デュアルチャネルのメモリアクセスに対応しています。2つのスロットに異なる容量のRAMボードが取り付けられている場合は、少ない容量の分のみデュアルチャネルで動作し、残りの容量はシングルチャネルで動作します。同容量のRAMボードが2枚取り付けられていると、より高速な動作が可能です。

デュアルチャネルとは、内蔵されているメモリを内部的に2つのチャネルに分ける ことで、メモリのデータ転送性能を高速化する技術のことです。

ここでは、標準で1GバイトのRAMボードが2枚付いている場合を例にメモリの 増やし方を説明します。


1G バイト (標準で付いているもの) - 合計 2G バイト (標準で付いているもの)

※標準で付いているメモリの数は、モデルによって異なります。

標準で付いているRAMボードを取り外して、より大きな容量の増設RAMボードに取り替えることで、メモリを増やします。メモリは、最大で4Gバイト(2Gバイトの増設RAMボード×2)まで増やすことができます。


#### 例1:3Gバイトにする場合

標準で付いているRAMボードを取り外し、2Gバイトの増設RAMボードを1枚追加します。



#### 例2:4Gバイト (最大) にする場合

標準で付いているRAMボードを取り外し、2Gバイトの増設RAMボードを2枚追加します。





実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値になります。

### このパソコンで使える増設RAMボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMボード」というボードを使います。 このパソコンでは、次の増設RAMボードを使うことをおすすめします。

型名	メモリ容量
PC-AC-ME024C	1Gバイト
PC-AC-ME026C	2Gバイト

(DDR2 SDRAM/DIMM、PC2-5300タイプ)



- ・このパソコンでは、「SIMM(シム)」やDDR2が付かない「SDRAM DIMM」というタイプの増設RAMボード(メモリ)は使用できません。間違ってご購入しないように注意してください。
- ・市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECではおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

### 増設RAMボードを取り扱うときの注意

- ・増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で 増設RAMボードを扱うと破損する原因になります。増設RAMボードに触れる 前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り 除いてください。
- ・増設RAMボードの金属端子には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

### 増設RAMボードの取り付けと取り外し

#### 増設RAMボードの取り付け方





RAMボードを差し込むときは、強い力が必要になることがありますので指をぶつけたり、切ったりしないように、注意して作業してください。

増設RAMボードを取り付けるときは、本体のルーフカバーを開けて作業します。

1 パソコンの電源を切る


通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(53ページ)の手順で電源を切ってください。

- **2** アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く 増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 で扱うと破損する原因になります。
- **3** 正しい手順で本体のルーフカバーを外す ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(122ページ) をご覧ください。




電源コードやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケーブルは本体からすべて取り外してください。

ここで、増設RAMボード用のメモリスロットの位置を確認しておいてください。

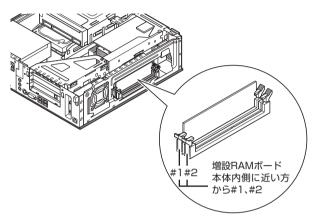


メモリスロット両方にメモリが取り付けられているときは、片方または 両方のメモリを取り外してから、別途用意したメモリを取り付けます。

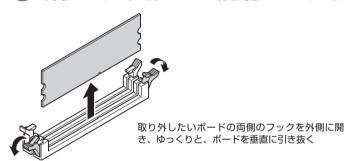





- ・フックを開きすぎて破損してしまわないように気を付けてください。
- ・メモリは大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMボードおよび標準で付いていたRAMボードは、大切に保管してください。
- 4 ボードを差し込むメモリスロットの両側のフックを外側に開く この図では、実際に差し込まれているRAMボードを省略しています。

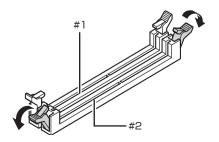

# **5** 切り欠き⑦の方向とメモリスロットにあるミゾの位置が合うように、空いているメモリスロットにボードを垂直に差し込む

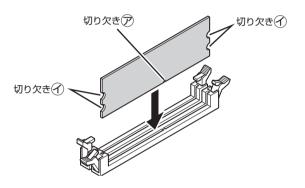

増設RAMボードは、両手で持ってください。




メモリスロットのミゾとボードの切り欠き⑦の位置を確認してから差し込んでください。

### 6 そのまま垂直方向に力を加え、ボードを奥まで押し込む

差し込んだ後、メモリスロット両側のフックが切り欠き①にかかっている か確認してください。

かかっていない場合には、指でフックを切り欠き①に引っかけてロックしてください。指でロックさせる場合には、強い力は不要です。うまくロックできないときは、無理に押し込まずに、もう一度ボードを差しなおしてください。

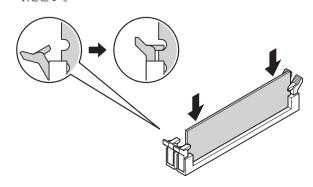



しっかり差し込んでおかないと、故障の原因になります。

7 正しい手順で本体のルーフカバーを取り付ける


ルーフカバーの取り付け方については、「本体の開け方と閉め方」(122ページ)をご覧ください。

#### RAMボードの取り外し方

1 正しい手順で本体のルーフカバーを外す

ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(122ページ)をご覧ください。

2 メモリスロットの両側のフックを外側に開き、ゆっくりとボードを垂直に引き抜く

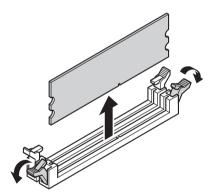



- ・電源コードやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケー ブルは本体からすべて取り外してください。
- ・フックを開きすぎて破損してしまわないように気を付けてください。
- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMボード および標準で付いているRAMボードは、大切に保管してください。

#### 3 正しい手順で本体のルーフカバーを取り付ける

ルーフカバーの取り付け方については、「本体の開け方と閉め方」(122ページ)をご覧ください。

### 増やしたメモリ容量を確認する

パソコンの電源を入れ、「メモリを確認する」(134ページ)の手順で増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。



メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面 が表示されるまで時間がかかることがあります。


#### メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してく ださい。

- ・メモリが正しく取り付けられているか?
- ・このパソコンで使える増設 RAM ボードを取り付けているか?

## 第 9 章

# このパソコンのおすすめ機能

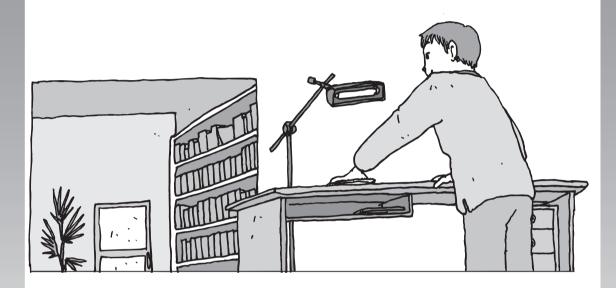

ここでは、このパソコン特有の機能について説明しています。パソコンの設定が終わったら、この章の説明を読んで、このパソコンを使いこなしてください。

FeliCaポートを使う	144
PCリモーターから接続する	152

## FeliCaポートを使う

FeliCa対応モデルには、FeliCaを利用した非接触ICカードを読み書きできる「FeliCaポート」が添付されています。



FeliCaプラットフォームマークは、本製品がFeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

### FeliCaとは

非接触ICカード技術方式"FeliCa"とは、電子マネー、交通機関のプリペイドカード、各社のポイントカードなどに採用されているICカード規格のひとつです。非接触型なのでこのパソコンのFeliCaポートやお店の読取装置、改札機にかざすだけで使えます。

このパソコンで使えるのは「FeliCa対応カード」と「FeliCa対応携帯電話」です。



- ・このマニュアルでは、「FeliCa対応カード」と「FeliCa対応携帯電話」をあ わせて「FeliCa対応カード」と呼びます。
- ・このパソコンに添付されているFeliCaポートでご利用できるFeliCa対応 カードについては、(http://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/ card/) をご覧ください。
- ・「FeliCaポート」は、無線機器の一種です。取り扱いの注意事項について、「安全にお使いいただくために」もご覧ください。
- ・本機に搭載するFeliCaカード認証は、完全なセキュリティを保証するもので はありません。

### 「FeliCaポート」利用上の注意

- ・本製品は、日本国内での電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- ・本製品を分解、改造したり、型式番号を消したりすると法律により罰せられることがあります。
- ・心臓ペースメーカ装着部位から30センチ以上離して使用してください。 電波によりペースメーカの作動に影響をあたえる場合があります。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品のポーリングをオフにしてください。ポーリングをオフにする設定については、「デーサポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「FeliCaポートを使う」をご覧ください。

#### ● パスワードの扱いにご注意ください

FeliCa対応カードやおサイフケータイは、現金やクレジットカードなどと同等の価値を持っています。サービスをご利用の際に必要となる暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。


暗証番号の不正使用により生じた損害については弊社では保証いたしかねます。

### FeliCaポートの取り付け

このパソコンに添付の「FeliCaポート」を使って、FeliCa対応カードの情報を読み取ったり書き込んだりできます。



「FeliCaポート」のプラグをパソコンのUSBコネクタに取り付ける

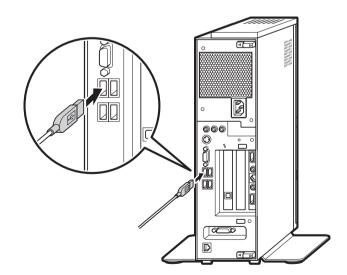


- ・「FeliCaポート」は、パソコン本体のUSBコネクタに取り付けてください。 市販のUSBハブなどに取り付けると正常に動作しないことがあります。
- ・パソコン本体にはUSBコネクタが複数あります。どのUSBコネクタに差し込んでもかまいません。USBコネクタについて詳しくは、「各部の名称」(巻末)をご覧ください。

### FeliCa対応カードを使う

#### **1** FeliCa対応カードのかざし方

FeliCa対応カードの中心を「FeliCaポート」の「FeliCaプラットフォームマーク」に合わせて置きます。カードの裏表は問いませんが、携帯電話の場合は電話側のFeliCaプラットフォームマークが付いている面と合わせて置いてください。

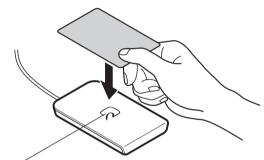

FeliCaプラットフォームマーク

FeliCa対応カードを「FeliCaポート」にかざすと、FeliCa対応ソフト「かざしてナビ」が表示されます。



- ・カードは必ず 1 枚のみセットしてください。複数枚のカードをかざすと、正しく読み取れません。
- ・「FeliCaポート」からはみ出したり、傾けたりしてカードをかざすと、 正しく認識できないことがあります。
- ・「FeliCaポート」を置く机などの材質が鉄などの金属の場合は、 「FeliCaポート」が正常に動作しないことがあります。

#### 2 「かざしてナビ」を使う

FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をかざすと、FeliCa対応カードを パソコンで活用するためのソフト「かざしてナビ」が自動的に表示されます。



この画面から対応するソフトを起動してください。



- ・各ソフトについて詳しくは、 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」または、各ソフトのヘルプをご覧ください。
- ・FeliCa対応カードをかざすタイミングは、各ソフトにより異なります。 各ソフトの画面表示を見ながら操作してください。

### 「スクリーンセーバーロック2」について

スクリーンセーバーロック2を登録したが、登録したFeliCa対応カードや携帯電話、またはパスワードを両方なくしてしまったときは、次の方法でスクリーンセーバーを解除してください。

【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を1回押してください。Windowsのログオン画面が表示された場合は、ログオン中のアカウントをクリックしてログオンしてください。ロックが解除されます。



- ・Windowsのログオンパスワードを要求された場合は、パスワードを入力します。
- ・メニュー画面が表示された場合は、「ユーザーの切り替え」をクリックすると、Windowsのログ オン画面が表示されます。

ロックが解除されたら、スクリーンセーバーロック2に、別のFeliCa対応カードや携帯電話と、新しいパスワードを登録してください。



- ・上記の方法でのスクリーンセーバーロック2の解除はFeliCa対応カードや携帯電話、パスワードを必要としません。より安全にお使いいただくためには、Windowsログオンパスワードを設定し、ロック解除時にパスワードを入力するように設定することをおすすめします。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- 1. 「スタート」-「コントロール パネル」-「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」-「ユーザー アカウントの追加または削除」をクリックする
- 2.「変更するアカウントを選択してください」欄で、パスワードを設定するアカウントをクリックする
- 3. 「パスワードの作成」をクリックする
- 4. 「新しいパスワード」欄と「新しいパスワードの確認」欄に新しく設定するパスワードを入力し、必要に応じて「パスワードのヒントの入力」を入力する
- 5. 「パスワードの作成」をクリックする
- 6. 画面右上の をクリックする
- 7. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」をクリックする
- 8. 「再開時にログオン画面に戻る」の■をクリックして▼にする
- 9. 「OK | をクリックする

この設定をおこなうと、スクリーンセーバーのロックを解除するときだけでなく、パソコンを起動するときや省電力状態から復帰するときにもWindowsのログオンパスワードの入力が必要になります。

また、パスワード入力の手間を省くためには、FeliCa対応ソフト「シンプルログオン」の併用をおすすめします。

登録したFeliCa対応カードをかざすことで、Windowsにログオンできるようになります。 詳しい操作方法については、シンプルログオンのヘルプを参照してください。


### カードホルダーを使う

同じFeliCa対応カードを続けて読み書きするときは、カードホルダーを使って、カードを固定しておくと便利です。



カードホルダーの取り付け、取り外しをおこなうときは、カードホルダーのとがった部分で指を切ったりしないように、注意して作業してください。

● カードホルダーの取り付け方

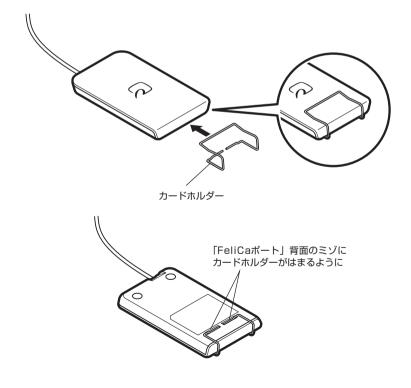

#### ● カードホルダーの使い方 図のようにFeliCa対応カードを、「FeliCaポート」に取り付けます。





FeliCa対応カードを「FeliCaポート」に固定せず、かざして利用する際は、カードホルダーを取り外してください。

## PCリモーターから接続する

PCリモーターからこのパソコンに接続するための設定を紹介します。

### PCリモーターで遠隔操作

自宅のこのパソコンを、外出先からPCリモーターをリモート接続して遠隔操作することができます。

- ・ このパソコンとPCリモーターとの間に安全な通信を確立し、データの送受信ができます。
- ・「リモートスクリーン」機能を使用することで、PCリモーターから、このパソコンのソフトや機能を利用できます。

このパソコンとPCリモーターとのリモート接続は、ほかのインターネットVPN (Virtual Private Network) とは異なり、電子メールを使用して接続/切断、アドレス解決をおこなうのが特徴です。そのため、電子メールのアカウントが必要になります。




- ・リモート接続に必要な電子メールのアカウントは、専用でなくても利用可能 です。
- 使用可能なメールは、SMTPとPOP3で通信する種類のものです。Gmail (SMTP over SSL/POP over SSL) やLive Mail(webメール) は使用できません。
- ・ リモート接続では、DTCP-IP配信はできません。
- ・リモート接続を使用する場合は、このパソコンを、DHCP機能とUPnP機能 に対応したルータに接続する必要があります。
- ・リモート接続中に、すべてのアプリケーションが動作するわけではありません。

### リモート接続を利用するために

### PCリモーターについて

PCリモーターには、ノートPC型のLui RNとポケット型のLui RPがあります。 Lui RNはノートPCと同じ形状をしているため、パソコンを使い慣れている方に は使いやすいのが特長です。Lui RPは、よりコンパクトなため持ち運びに便利で す。

ご利用の目的に合わせて、別途ご購入ください。

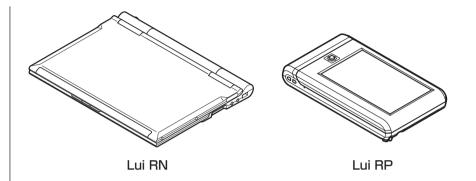

#### ネットワークの条件

インターネット (ブロードバンド) 接続環境は整っていますか?

このパソコンを接続するルータでグローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。

#### ホームネットワークは構築しましたか?

リモート接続の設定をおこなうときは、このパソコンをルータに接続し、PC リモーターを同じネットワークに接続する必要があります。



- ・インターネット接続について詳しくは、「第5章 これからインターネットを 始めるかたへ」をご覧ください。
- ・ホームネットワークについて詳しくは、「第7章 前に使っていたパソコンと 一緒に使いたいかたへ」をご覧ください。

### リモート接続の初期設定をおこなう


このパソコンとPCリモーターを同一ネットワークに接続し、それぞれ初期設定をおこないます。設定方法について詳しくは、PCリモーターに添付されている『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

## リモート接続に関する注意

リモート接続を利用する場合、次の点に注意してください。

このパソコンの状態によっては、このパソコンの準備が完了する前にリモート接続が失敗してしまうことがあります。この場合は、再度リモート接続を実行してください。

## 付 録

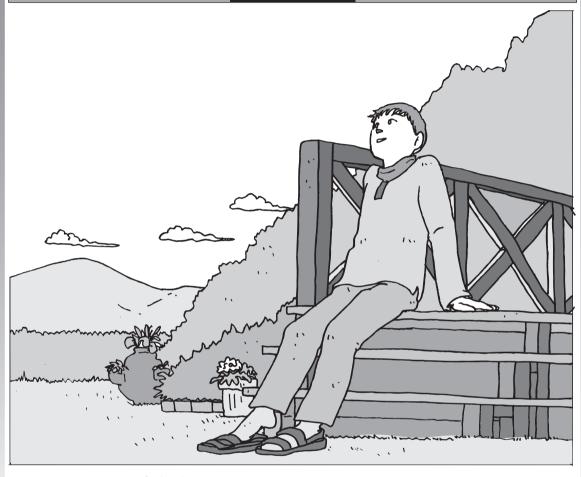

CPRM のアップデート	156
パソコンのお手入れ	158
DVD/CDドライブからディスクが取り出せなくなったときは	160
アフターケアについて	162
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	165
仕様一覧	169
「サポートナビゲーター」詳細目次	188
索引	191
各部の名称	卷末

## CPRM のアップデート

ここでは、「WinDVD for NEC」などでCPRMコンテンツを再生するためのアップデート手順を説明します。

#### CPRM Packを無償ダウンロードする



- ・CPRMのアップデートには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示 を見ながら操作してください。
- **1** 「ソフトナビゲーター」-「DVD・CD」-「DVDを見る」-「WinDVD」の「ソフトを起動する」をクリックする

「WinDVD for NEC」が起動します。



ブルーレイディスクドライブモデルの場合は、「ソフトナビゲーター」-「DVD・CD」-「DVDやブルーレイディスクを見る」-「WinDVD BD」の「ソフトを起動する」をクリックし、「WinDVD BD for NEC」を起動してください。

**2** メイン画面で右クリックし、表示されたメニューから「CPRM Pack をダウンロード」をクリックする

自動的にInternet Explorerが起動し、登録画面が表示されます。 InterVideoに登録されている電子メールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。





- ・InterVideoに登録されていない場合は、「登録」をクリックし登録を おこなってください。
- ・ DVD/CDドライブにCPRMコンテンツの含まれるディスクをセット して表示された画面で「OK」をクリックしても、登録画面が表示されます。
- 3 「DownloadNow」をクリックして、CPRM Packをダウンロードする

- 4 「WinDVD for NEC」または「WinDVD BD for NEC」を終了する
- **5 ダウンロードしたCPRM.exeを起動する** インストールが開始されます。画面の指示にしたがい操作してください。
- **6** 「Pack is successfully installed」と表示されたら、「OK」をクリックする
- **7** 「WinDVD for NEC」または「WinDVD BD for NEC」を起動し、 CPRMコンテンツを含むディスクを挿入する
- **8** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作する


「WinDVD for NEC」または「WinDVD BD for NEC」が再起動され、再生が始まります。


## パソコンのお手入れ

パソコンが汚れたときなど、日常 のお手入れのしかたを説明します。

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。 故障の原因になります。

#### 準備するもの

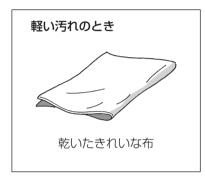

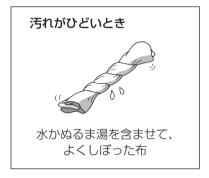




シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの 有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、 故障の原因になります。

#### パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてから

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(53ページ)の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

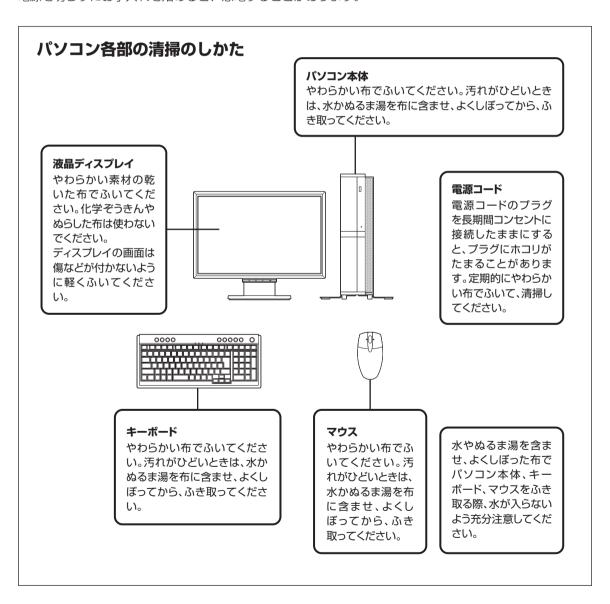

## DVD/CDドライブからディスクが、 取り出せなくなったときは

DVD/CDドライブからディス クが取り出せなくなったとき の取り出し方を説明します。

パソコンの電源が入っていないと、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなった場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが 考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。



- この方法でディスクを取り出す前に、『パソコンのトラブルを解決する本』の「その他のトラブルがおきたとき」-「DVD/CDドライブからディスクを取り出せなくなった」をご覧になり、ディスクが取り出せないか試してください。
- ・この方法でディスクを取り出すときは、ディスクにアクセスしていない(CD/ハードディスクアクセスランプが点灯、点滅していない)ことを確認してください。アクセス中に取り出そうとすると、データが失われたり、ディスクが使えなくなる場合があります。
- ・DVD/CDドライブのカバーは、イジェクトボタンを押すと、自動的に開くようになっています。イジェクトボタンを押してもカバーが開かないときは、必ずこの手順でディスクを取り出してください。カバーを無理に開こうとすると、カバーが壊れる場合があります。



ペーパークリップを使うときは、ペーパークリップのとがった部分で指を切ったりしないように、注意して作業してください。

1 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが45mm程度(指でつま む部分を除く)の針金を用意する

大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。



- 2 パソコン本体の電源を切る
- **3** 正しい手順で、ルーフカバーを外す ルーフカバーの外し方は、「本体の開け方と閉め方」(122ページ)をご覧 ください。

4 ディスクトレイの下の直径2mm程度の穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し込む




ディスクトレイが5~15mmほど飛び出します。

5 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す



**6** ディスクトレイの前面を、イジェクトボタンを押さないように注意しながら、ディスクトレイがもとどおりに収納されるまで押し込む

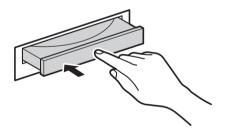

**7** パソコン本体のルーフカバーを取り付ける ルーフカバーの取り付け方は、「本体の開け方と閉め方」(122ページ) を ご覧ください。

## アフターケアについて

このパソコンに対する保守サービスや、消耗品・有寿命部品の内容について説明します。

### 保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。詳しくは、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。



NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、 設定したパスワードを解除しておいてください。

### 消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が 異なります。お客様ご自身でご購入い ただき、交換していただくものです。 本体の保証期間内であっても有償にな ります。	フロッピーディスク、 CD-ROMディスク、 DVD-ROMディスク、 SDメモリーカード、 メモリースティック、 乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。 本体の保証期間内であっても部品代は有償になる場合があります。詳しくは、 NEC 121コンタクトセンターの修理 受付窓口にご相談ください。	ディスプレイ、 ハードディスクドライブ、 DVD/CDドライブ、 キーボード、 マウス、 ファン

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、「仕様 一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。 上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約 束するものではありません。

また、長時間連続使用等ので使用状態や、温湿度条件等ので使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあります。

・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品について は製造打切後6年です。

### VALUESTAR Gシリーズに関するお問い合わせ

VALUESTAR Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

#### NEC Direct(NECダイレクト) コールセンター

電話 (フリーコール):0120-944-500

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

Tel: 03-6670-6670 (東京) (通話料お客様負担)

受付時間: 9:00 ~ 18:00

(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

VALUESTAR Gシリーズの修理のご相談などについては、下記NEC 121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

### NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター

電話 (フリーコール):0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

Tel: 03-6670-6000 (東京) (通話料お客様負担)

#### 受付時間:

〈購入相談:回収リサイクル受付〉

9:00~17:00(年中無休)

〈修理受付・NECパソコン情報FAXサービス〉

24時間受付(年中無休)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合が あります。

・サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/support/をご覧ください。

使用済みNEC製パソコンの買い取りに関するご相談、買い取りのお申し込みなどについては、下記リフレッシュ PCセンターまでお問い合わせください。

#### NECパーソナルプロダクツ リフレッシュ PCセンター

電話 (フリーコール):0120-977-919

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

受付時間: 9:00~17:00 (日曜日、祝日、弊社休業日を除く)

・買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/support/recyclesel/をご覧ください。

## パソコンの譲渡、廃棄、 改造について

パソコンを他人に譲るとき、廃棄すると きの注意事項を説明します。また、パソ コンの改造はおこなわないでください。

### このパソコンを譲渡するには



パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。 第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することを おすすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法につ いては、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使っ て再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

#### 譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
- 2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。
- 3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。
- ※ 第三者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、121ware.comのマイページ(http://121ware.com/my/)の保有商品情報で削除いただくか、またはEメールアドレス webmaster@121ware.com宛にで連絡ください。

### 譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。 http://121ware.com/mv/ にアクセス

- ●はじめて登録するかた 「新規取得」をクリックして登録
- ●以前ハガキ、オンライン、FAXなどで登録されたかた 「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録
- ●すでにログインIDをお持ちのかた

「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規・追加登録」 で登録

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、 郵送してください。

- 1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 (本体背面/側面または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号)
- 2. 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はそのご購入先、 ご購入日
- 3.121 ware お客様登録番号

(以前登録されてすでに「121wareお客様登録番号」をお持ちのかたは、記入をお願いします。)

宛先

〒143-8691 東京都大森郵便局 私書箱5号 NEC121ware登録センター係

## このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。PCリサイクルマークが銘板(パソコン本体の左側面または背面にある型番、製造番号が記載されたラベル)に表示されている、またはPCリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製



品は、弊社が責任を持って回収、再資源化いたします。希少資源の再利用のため、 不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。

当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NECパーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」(URL:http://121ware.com/support/recyclesel/) をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121コンタクトセンター

回収リサイクルのお問い合わせ 受付時間:9:00~17:00 (年中無休)

0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-6670-6000 (東京)(通話料金はお客様負担になります)

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

当該製品が事業者から排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。

URL: http://www.nec.co.ip/eco/ia/products/3r/shigen\_menu.html

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

#### | ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意



本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する ご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページを ご覧ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化(フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクや メモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があ り、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、ハードディスクおよびメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊(メモリーカードの場合は、金槌による物理的破壊のみ)して、読めなくすることを推奨します。有償のデータ消去サービスは、NECフィールディング株式会社にご依頼ください。

NECフィールディングホームページURL:http://www.fielding.co.jp/

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。詳しくは『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

また、ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

### パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・ 修理しないでください。記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、 当社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。

# 仕様一覧

## VALUESTAR R本体仕様一覧

型名				VR970/MG	VR500/MG	
型番				PC-VR970MG PC-VR500MG		
インストール0	S・サポートOS			Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版 (日本語版) ※1		
CPU				インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q6600 (2.40 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz)	
	2次キャッシュメモリ			8MB	2MB	
バスクロック	システムバス			1066 MHz 800MHz		
	メモリバス			667MHz		
チップセット				インテル® G33 Expressチップセット		
メインメモリ ※2※3	標準容量/最才	「容量		2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2\PC2-14GB**4	5300対応、デュアルチャネル対応※35)/	
	スロット数			DIMMスロット×2 [空き0]		
表示機能	ディスプレイ さい)	[型番](詳細は別	表をご覧くだ	19型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶)	[F19W1A(W)]	
		表示寸法(アクリア)	プティブ表示エ	408 (W) ×255 (H)mm		
		画素ピッチ		0.284mm		
		LCDドット抜けの割合※5		0.00018%以下		
	表示色(解像	本体添付ディス	プレイ	最大約1,670万色※7 (1,440×900ドット、1,024×768ドット※8、800×600ドット※8)		
	度) ※6	本機のサポー トする表示モ ード	デジタル ディスプレイ	最大約1,670万色(1,440×900ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)※9		
			アナログ ディスプレイ	-*10		
		HDMI接続時		-*10		
	グラフィックフ	プクセラレータ		NVIDIA® GeForce® 8400 GS		
	グラフィックス	スメモリ※3※11		最大1,023MB※12		
ドライブ	ハードディスク	7ドライブ※13		約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) 約320GB(Serial ATA、高速7,200回転/分)		
		Windows®シ ステムから認	Cドライブ/ 空き容量	約69GB /約45GB		
		識される容量   ※14 	Dドライブ/ 空き容量	約380GB /約380GB	約212GB /約212GB	
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧く ださい)			ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) ※36	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2 層書込み]	
サウンド機能	スピーカ			添付の液晶ディスプレイに内蔵(1W+1W)		
	音源/サラウンド機能 サウンドチップ			インテル <sup>®</sup> High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※26、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)		
			RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
リモートスクリーン機能				PCリモーターサーバボード		
拡張スロット				PCI Express x16スロット(ロープロファイル/ハーフ)×1 [空き0] PCI Express x1スロット(ハーフ)×1 [空き1] PCIスロット(ハーフ)×1 [空き0]		
ベイ				5型ベイ:1スロット (BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット (ハードディスクドライブで占有済)[空き0]		
入力装置 キーボード		ボード		PS/2小型キーボード (109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)		
	マウス			光センサー USBマウス(スクロール機能付き)		

型名		VR970/MG	VR500/MG			
外部インター	USB * 15			4ピン×6 [USB 2.0] ※16		
フェイス	IEEE1394 (D	OV)		4ピン×1		
	ディスプレイ			DVI-I(29ピン、HDCP対応※27) ×1※28※29		
	PS/2			ミニDIN6ピン×1※17		
	LAN			RJ45×1		
	サウンド関連	光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力		角形×1		
		ライン入力		ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス	20kΩ、入力レベル 1Vrms)	
		ライン出力		ステレオミニジャック×1※34 (出力インピーダ	「ンス 22kΩ、出力レベル 1Vrms)	
		マイク入力※19		ステレオミニジャック×1 (マイク入力インピー: ブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5		
		ヘッドフォン出力		ライン出力と共用(ヘッドフォン出力インピータ ※25、出力電力 5mW/32Ω)	ンス 16Ω~ 100Ω「推奨32Ω」	
	カードスロット	メモリーカード		トリブルメモリースロット×1*20 [SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)*21、メモリースティック(メモリースティック PRO・HG デュオ)*22、xD-ピクチャーカード]		
		PCカード		Type II×2 (Type II×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応)		
	PCリモーター サーバボード 関連		映像入力	映像入力×1※30		
			オーディオ入力端子	ステレオミニジャック×1※31 (入力インビーダンス 10kΩ、入力レベル 1Vrms)		
		ディスプレイ 出力	映像出力	映像出力×1※32		
			オーディオ 出力端子	ステレオミニジャック×1※18 (出力インビーダンス 100Ω、出力レベル 1Vrms)		
		LAN		RJ45×1 %33		
外形寸法	本体(突起部隊	<b>余く</b> )		99 (W) ×388 (D) ×372 (H)mm※23 220 (W) ×388 (D) ×372 (H)mm(スタビライザ設置時)		
	キーボード			396 (W) ×172 (D) ×33 (H)mm		
質量	本体			約11kg		
	キーボード/マ	アウス		約800g /約93g		
電源				AC100V±10%,50/60Hz		
消費電力		標準/最大/2	スリープ状態時	約95W / 約244W / 約4W	約69W/約161W/約4W	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)※24		j区分 0.00066 (AAA)	j区分 0.0010 (AA)			
電波障害対策				VCCI ClassB		
温湿度条件	温湿度条件			10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと	:)	
主な添付品				マニュアル、電源コード、オーディオケーブル、PC→ボード接続ケーブル、ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル(メス)		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アブリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない 場合があります。

- ※ 1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 2: 増設メモリは、PC-AC-ME024C(1GB、PC2-5300)、PC-AC-ME026C(2GB、PC2-5300)を推奨します。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 3: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- 4:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(2GB)を2枚実装する必要があります。最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※ 5: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 6:本体添付ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 7: 本体添付ディスプレイのフレームレートコントロールにより実現。
- ※ 8: 1,440×900ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
- ※ 9: 本体添付ディスプレイ以外はご利用いただけません。
- ※ 10: 接続はできません。
- ※ 11: バソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 12: グラフィックボードトに256MB搭載。
- ※ 13: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 14: 右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。
- ※ 15: USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリーブ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードの USB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
- ※ 16: 1ポートは光センサー USBマウスを接続します。
- ※ 17: 本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
- ※ 18: ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
- ※ 19: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 20:「マルチメディアカード (MMC)」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、添付ソフト「SD-MobileImpact」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。
- ※ 21:「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 22: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、メモリースティック デュオアダブタをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダブタをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダブタ→メモリースティック デュオアダブタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメディアによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。
- ※ 23: 本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
- ※ 24: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※ 25: 周波数特性を保証する値ではありません。
- ※ 26: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 27: HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピーブロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が表示されないことがあります。
- ※ 28: DVI-IとPCリモーターサーバボードの映像入力を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 29: I/Oプレート部に搭載されているアナログRGBコネクタはご利用できません。
- ※ 30: DVI-Iと映像入力を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 31: ライン出力とオーディオ入力端子を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 32: 添付のディスプレイとの接続のみ動作確認を行っております。
- ※ 33: リモートスクリーン機能専用です。OSからは使用できません。
- ※ 34: ライン出力とPCリモーターサーバボードのオーディオ入力端子を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 35: 増設メモリの容量の組み合わせによってシングルチャネル動作となることがあります。
- ※ 36: ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア 資源の関係で、音がとぎれたり、映像がコマ落ちする場合があります。

## VARUESTAR GタイプR仕様一覧

フレーム型番				PC-GV2435ZAB	PC-GV2215ZAB	PC-GV18B5ZAB	
インストールロ	S・サポートOS			Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版(日本語版)※1※2			
CPU	CPU			インテル® Core™2 Quad ブロセッサー Q6600 (2.40 GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz)	インテル® Pentium® デュア ルコア・プロセッサー E2160 (1.80GHz)	
	2次キャッシュ	.メモリ		8MB	2MB	1MB	
バスクロック	システムバス			1066 MHz	1066 MHz 800MHz		
	メモリバス			667MHz			
チップセット				インテル® G33 Expressチップセット			
メインメモリ	標準容量/最力	量容才		セレクションメニューにて選択す	可能 / 4GB ※ 7		
*3*4*5	スロット数			2スロット [空き:0]			
表示機能	ディスプレイ			19型ワイド (スーパーシャイン	ビュー EX液晶) [F19W1A(W)]		
		表示寸法 (アクティブ表	示エリア)	408 (W) ×255 (H)mm			
		画素ピッチ		0.284mm			
		LCDドット抜	ナの割合※8	0.00018%以下			
	表示色 (解像度)※9	本体添付ディスプレイ		最大約1,670万色※25 (1,440×900ドット、1,024×768ドット※26、800×600ドット ※26)			
		本機のサポー トする表示モ ード	デジタル ディスプレイ	最大約1,670万色*25 (1,440×900ドット、1,024×768ドット*26、800×600ドット **26) **35			
			アナログ ディスプレイ	-*36			
			HDMI接続時	-*36			
	グラフィックフ	プクセラレータ		NVIDIA® GeForce® 8400 GS	3		
	グラフィックス	スメモリ※5※10	)	メインメモリ2GBの場合: 最大1,023MB※11 メインメモリ4GBの場合※7: 最大1,663MB※11			
ドライブ	ハードディスク	7ドライブ		セレクションメニューにて選択す	可能		
	BD/DVD/CDドライブ			セレクションメニューにて選択可能 DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]			
	フロッピーディ	ィスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能			
サウンド機能	スピーカ			添付の液晶ディスプレイに内蔵	ディスプレイに内蔵 (1W+1W)		
	音源/サラウン	ノド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※12、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)			
	サウンドチップ	Ĵ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
リモートスクリーン機能				PCリモーターサーバボード			
拡張スロット				PCI Express x16スロット(ロープロファイル/ハーフ)×1 [空き0] PCI Express x1スロット(ハーフ)×1 [空き1] PCIスロット(ハーフ)×1 [空き0]			
べイ				5型ベイ:1スロット (BD/DVD/CDドライブで占有済)[空き0]、 内蔵3.5型ベイ:1スロット (ハードディスクドライブで占有済)[空き0]			
入力装置	キーボード			PS/2小型キーボード (109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)			
	マウス			光センサー USBマウス(スクロール機能付き)			

フレーム型番		PC-GV2435ZAB	PC-GV2215ZAB	PC-GV18B5ZAB			
外部インター	USB % 13			4ピン×6 [USB 2.0] ※37			
フェイス	IEEE1394 (DV)			4ピン×1			
	ディスプレイ			DVI-I(29ピン、HDCP対応※27) ×1※28※29			
	PS/2			ミニDIN6ピン×1※14			
	LAN			RJ45×1			
	サウンド関連	光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力		角形×1			
		ライン入力		ステレオミニジャック×1 (入力	ー インピーダンス 20kΩ、入力レ	ベル 1 Vrms)	
		ライン出力		ステレオミニジャック×1※34	(出力インピーダンス 22kΩ、出	力レベル 1Vrms)	
		マイク入力※1	6	ステレオミニジャック×1 (マイ ブースト有効時は 5mVrms)、	ク入力インピーダンス 20kΩ、 バイアス電圧 2.5V)	入力レベル100mVrms(マイク	
		ヘッドフォン出力		ライン出力と共用(ヘッドフォン カ 5mW/32Ω)	/出力インピーダンス 16Ω~ 10	ΟΩ「推奨32Ω」※17、出力電	
	カードスロット	メモリーカード		トリプルメモリースロット×1*18 [SDメモリーカード (SDHCメモリーカード) *19、メモリースティック (メモリースティック PRO・メモリースティック PRO・HG デュオ) *20、xD-ピクチャーカード]			
		PCカード		Type II×2 (Type II×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
	PCリモーター サーバボード 関連	PC入力	映像入力	映像入力×1※30			
			オーディオ 入力端子	ステレオミニジャック×1※31 (入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 1Vrms)			
		ディスプレイ 出力	映像出力	映像出力×1※32			
			オーディオ出力端子	ステレオミニジャック×1※15 (出力インピーダンス 100Ω、出力レベル 1Vrms)			
		LAN		RJ45×1 **33			
FeliCaポート				セレクションメニューにて選択可能			
外形寸法	本体(突起部隊	余く)		99 (W) ×388 (D) ×372 (H)mm*38 220 (W) ×388 (D) ×372 (H)mm(スタビライザ設置時)			
	キーボード			396 (W) ×172 (D) ×33 (H)mm			
質量	本体			約11kg※39 約11kg※40			
	キーボード/マ	マウス		約800g /約93g			
電源				AC100V±10%,50/60Hz			
消費電力 標準/最大/スリーブ状態時 エネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率) ※21		約96W /約247W /約4W ※39	約71W/約162W/約4W ※39	約72W/約150W/約4W ※40			
		j区分 0.00067 (AAA) ※39 j区分 0.0010 (AA) ※39 j区分 0.0013 (AA) ※40					
電波障害対策				VCCI ClassB			
温湿度条件				10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
ソフトウェアパック				標準ソフトウェアパック			
主な添付品				マニュアル、電源コード、オーディオケーブル、PC→ボード接続ケーブル、ボード→ディスプレイ 接続変換ケーブル(メス)			

#### セレクションメニュー

フレーム型番		PC-GV2435ZAB	PC-GV2215ZAB	PC-GV18B5ZAB	
インストールOS・サポートOS		Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版(日本語版) ※1※2			
メインメモリ ※3※4※5	標準	いずれか選択可能 ・2GB(DDR2 SDRAM/DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応※6) ・4GB※7 (DDR2 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応※6)			
	スロット数	2スロット[空き:0]			
	最大容量	4GB*7			
ドライブ	ハードディスクドライブ※22 (空き容量の詳細は別表をご覧ください)	いずれか選択可能 ・約320GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7,200回転/分) ・約750GB(Serial ATA、高速7,200回転/分)			
	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください)	いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ[ ・ブルーレイディスクドライブ( 能付き)	_		
	フロッピーディスクドライブ	いずれか選択可能 ・無し ・3.5型 (外付け)(USB接続) ※23			
FeliCaポート		いずれか選択可能 ・無し ・FeliCaポート(外付け)(USB接続)			
主なソフトウュ	- - - - -	いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2007※24 ・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007※24			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない 場合があります。

- ※ 1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
- ※ 2: ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 3: 増設メモリは、PC-AC-ME024C(1GB、PC2-5300)、PC-AC-ME026C(2GB、PC2-5300)を推奨します。他社製の増設メモリの装着は、動作を 保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 4: 本体に実装されているメモリと同容量/同仕様のメモリを2スロットに増設した場合、デュアルチャネルとなります。
- ※ 5: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 6: 増設するメモリの組み合わせによってシングルチャネル動作となることがあります。
- ※ 7: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※ 8: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 9: 本体添付ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 10: パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。また、ディスプレイドライバ変更により総容量が変わる場合があります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 11: グラフィックボード上に256MB搭載。
- ※ 12: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 13: USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリーブ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードの USB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
- ※ 14: 本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
- ※ 15: ディスプレイに添付のオーディオケーブル、または外付けスピーカなどを接続します。
- ※ 16: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 17: 周波数特性を保証する値ではありません。
- ※ 18: それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」は添付ソフト「SD-MobileImpact」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。
- ※ 19: 「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダブターをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダブター→SDカード変換アダブターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。

- ※ 20: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、メモリースティック デュオアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) → 「メモリースティック マイクロ」(M2) デュオサイズアダプター→メモリースティック デュオアダプターの2サイズ変換には対応しておりません。 詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2) の取扱説明書をご覧ください。 本機は4ビットバラレルデータ転送に対応しております。 ただし、お使いのメディアによっては読出し / 書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。
- ※ 21: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※ 22: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 23: 2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
- ※ 24: Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。
- ※ 25: 本体添付ディスプレイのフレームレートコントロールにより実現。
- ※ 26: 1,440×900ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
- ※ 27: HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が表示されないことがあります。
- ※ 28: DVI-IとPCリモーターサーバボードの映像入力を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 29: I/Oプレート部に搭載されているアナログRGBコネクタはご利用できません。
- ※ 30: DVI-Iと映像入力を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 31: ライン出力とオーディオ入力端子を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 32: 添付のディスプレイとの接続のみ動作確認を行っております。
- ※ 33: リモートスクリーン機能専用です。OSからは使用できません。
- ※ 34: ライン出力とPCリモーターサーバボードのオーディオ入力端子を添付ケーブルで接続する必要があります。
- ※ 35: 本体添付ディスプレイ以外はご利用いただけません。
- ※ 36: 接続はできません。
- ※ 37: 1ポートは光センサー USBマウスを接続します。
- ※ 38: 本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
- ※ 39: メモリ4GB (2GB×2)、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、ハードディスク約750GB、グラフィックアクセラレータ NVIDIA® GeForce® 8400 GSの構成にて測定。
- ※ 40: メモリ4GB (2GB×2)、DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)、ハードディスク約750GB、グラフィックアクセラレータ NVIDIA® GeForce® 8400 GSの構成にて測定。

### HDD仕様一覧

- 1	ハードディス クドライブ	ハードディスクドライブ: セレクションメニュー ※1		約750GB(Serial ATA、高速 7,200回転/分)	約500GB(Serial ATA、高速 7,200回転/分)	約320GB(Serial ATA、高速 7,200回転/分)
		2,7=1 +0	Cドライブ/空き容量         約69GB/約42GB			
			Dドライブ/空き容量	約613GB/約613GB	約380GB /約380GB	約212GB/約212GB

- ※ 1: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 2: 右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。

### BD/DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ※1	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2層書込み]
CD-ROM読出し※2	最大40倍速	最大40倍速
CD-R読出し	最大40倍速	最大40倍速
CD-R書込み	最大40倍速	最大40倍速
CD-RW読出し	最大32倍速	最大40倍速
CD-RW書換え※3	最大10倍速	最大10倍速
DVD-ROM読出し	最大16倍速	最大16倍速
DVD-R読出し	最大16倍速	最大10倍速
DVD-R(1層) 書込み※4	最大16倍速	最大16倍速
DVD+R読出し	最大16倍速	最大10倍速
DVD+R(1層) 書込み	最大16倍速	最大16倍速
DVD-RW読出し	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RW書換え※5	最大6倍速	最大6倍速
DVD+RW読出し	最大8倍速	最大8倍速
DVD+RW書換え	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM読出し	最大5倍速※6	最大12倍速※6
DVD-RAM書換え※6	最大5倍速※10	最大12倍速※12
DVD+R(2層) 読出し	最大8倍速	最大8倍速
DVD+R(2層) 書込み※7	最大8倍速	最大8倍速
DVD-R(2層) 読出し	最大8倍速※8	最大8倍速※8
DVD-R(2層) 書込み	最大8倍速	最大8倍速
BD-ROM読出し	最大4倍速	-
BD-R読出し※11	最大4倍速	-
BD-R書込み※11	最大4倍速	-
BD-RE読出し	最大2倍速	-
BD-RE書換え※9	最大2倍速	-

- ※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 2: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
- ※ 3: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 4: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 5: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 6: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) の読出し/書換えはサポートしておりません。
- ※ 7: DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層) ディスクのみに対応しています。
- ※ 8: 追記モードで記録されたDVD-R(2層) ディスクの読出しはサポートしておりません。
  - DVD-R(2層) 書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。 ただし、追記は未対応です。
- ※ 9: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
- ※ 10: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
- ※ 11: BD-R Ver.1.1/1.2 (LTH Type含む) に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 12: DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMディスクが必要です。

## ディスプレイ仕様一覧

ディスプレイ型番	F19W1A(W)
画面サイズ	19型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶)
表示解像度	1,440×900ドット 1,024×768ドット※1※2 800×600ドット※1※2 640×480ドット※1※2
インターフェイス	DVI-D(HDCP対応※3)、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1
消費電力	約42W
外形寸法	440 (W) ×210 (D) ×361 (H)mm
質量	約4.9kg

- ※ 1: 1,440×900ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。
- ※ 2: 擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
- ※ 3: HDCPとは "High-bandwidth Digital Content Protection" の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的 とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection、LLCという団体によって、策定・管理されています。 本製品のDVI入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。 ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVI入力端子の映像が表示されないことがあります。

### その他のご注意

#### [著作権に関するご注意]

- ・ お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- ・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
- ・ お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

#### [BD/DVD/CDの読み込み/書き込みについて]

- ・ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的 にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従いイン ターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があり ます。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。今後、AACSキーの提供に関する必要な情報は、ホームページ http://121ware.com/support/にてお知らせいたします。
- ・ ブルーレイディスクの再生には、「InterVideo WinDVD BD® for NEC」を使用してください。
- ・ 市販のブルーレイディスクコンテンツ (BD-ROM) で、地域 (リージョンコード) の設定が [A] のディスクや、本商品にプリインストールされている 「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成したブルーレイディスクを再生することができます。
- ・DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生 は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式に より再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVDブルー レイディスクは、再生できないことがあります。
- ・ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。
- ・テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- · BD-REディスクに記録できる番組数は最大200番組です。
- ・ 地上アナログ放送やスカバー!など本機の入力端子を使用して録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれている場合は、著作権保護技術(AACS)の規定により、ブルーレイディスクへのムーブができません。
- ・録画したデジタル放送をブルーレイディスクにムーブした場合には、データ放送、文字放送、番組情報は保存されません。
- ・ コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。
- ・ 別途アップデートを行うことでCPRM(Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能に対応することができます。
- ・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れている場合など、 読み取りできない場合があります。
- ・ 12cmDVD/CDのみ再生できます。ハート形、カード形などの特殊形状をしたCDはサポート対象外となります。
- ・ ブルーレイディスクドライブ搭載モデルではAVCHD形式の8cmDVD、ブルーレイディスクも使用できます。
- ・設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。
- ・ ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。
- ・「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成したDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDブレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクブレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形式で保存されますが、一部のDVDプレーヤ・レコーダ、ブルーレイディスクブレーヤ・レコーダ、DVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやブレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ・ソフトウェアによっては書込み速度において最大速度を表示しない場合があります。

#### [周辺機器接続について]

- ・ 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
- ・USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。
- ・ IEEE 1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。
- ・ 他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いしたします。
- ・ 光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します。

#### オープンソフトウェア使用許諾条件書

このたびは、弊社製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。お客様が購入されたこの製品(以下「本製品」といいます。)には、以下の GN U 劣等一般公衆利用許諾契約書(GNU Lesser General Public License)及び GN U 一般公衆利用許諾契約書(GNU General Public License)の適用ソフトウェアを使用しております。お客様には、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布を行う事ができる権利がございます。ソースコードは Web でご提供しております。

以下の URL にアクセスしてダウンロード可能です。なお、ソースコード及び その内容についてのご質問はご遠慮願います。

http://121ware.com/product/pc/support/lui/linux/index.html

#### GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書(GNU Lesser General Public License)

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation. Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses

the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

'Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains. plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License: they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

- It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library toewher in an executable that you distribute.
- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two thines.
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections showe
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other discontinuous.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution

conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PER-MITTED BY APPLICABLE LAW.

EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IM-PLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE

LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAM-AGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILI-TY TO USE

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILI-TY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES

SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POS-SIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

#### GNU一般公衆利用許諾契約書(GNU General Public License)

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification"). Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License

along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange: or.
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection h above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO

FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN

OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES

PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER

OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE

TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING

REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING

WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR

REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w  $\dot{}$  . This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### オープンソースソフトウェアに関するお知らせ

このたびは、弊社製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。お客様が購入されたこの製品(以下「本製品」といいます。)には、以下のオープンソースソフトウェアを使用しております。これらのソフトウェアは弊社が各著作権者とのライセンス契約に基づき使用しており、各著作権者の要求で弊社には下記内容をお客様に通知する義務があります。下記内容をご一読いただけますよう、お願いいたします。

OpenSSL License

Copyright© 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright© 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eav@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
  - "This product includes cryptographic software written by

Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed i.e. this code can-

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

## 「サポートナビゲーター」詳細目次

### 安心安全に使う

### ●安全に使うためのポイント —

- ・ハードウェアトラブルの予防策
- ・121ポップリンクを活用しよう
- ・セキュリティ対策の必要性
- ご購入時のセキュリティの状態
- ほかのセキュリティソフトを使う場合
- ・Internet Explorerのセキュリティ設定
- ・個人情報はしっかり管理
- ホームページを見るときの注意
- お子様を有害ホームページから守るために
- ・フィッシング詐欺対策

### ●ウイルス感染の防止 -

- ・ウイルスって何?
- ウイルス対策ソフトを使い始める
- ウイルス対策ソフトを更新する
- ウイルスを見張る
- ・ウイルスをチェックする

- ソフトのセキュリティを強化する
- 感染しないためには
- ・感染したかな?と思ったら
- 感染してしまったら
- メッセージが表示されたら

#### ●不正アクセスの防止 -

- ・不正アクセスって何?
- ・ファイアウォールでブロック
- ウォール機能で監視する
- ・Windowsファイアウォールで監視する
- ・ウイルスバスターのパーソナルファイア ウォール機能におけるセキュリティレベル
- ・ウイルスバスターのパーソナルファイア・・ウイルスバスターのパーソナルファイア ウォール機能でのアクセス許可設定
  - ファイアウォールの警告メッセージ
  - アクセスブロックを解除する

### ●Windowsを更新する -

- · Windowsの自動更新
- ・Windows Updateを使って手動で更新する ・ Microsoft Updateとは
- Officeを更新する

### ●ワイヤレスLANを安全に使う -

- ・ワイヤレスLAN(無線LAN) とは
- ・ワイヤレスLANを安全に使うために
- ・ワイヤレスLANの設定をする

#### ●NECが取り組むエコー

- ・NECのリフレッシュ PC
- パソコン作りでのエコ

- ·ecotonoha(エコトノハ)で楽しいエコ
- ・あなたにもできるエコ

## 使いこなす

#### ●パソコン各部の説明 -

- パソコンの機能
- ・パソコンにつなげる

#### ●ソフトの紹介 -

- ・ソフト一覧
- ・ソフトの追加と削除

#### ●Windowsの操作 -

- ▼使いやすい設定に変更する
- ・安定した状態で使うには
- ・マウスポインタ(矢印)の速度を変える
- ダブルクリックの速度を変える
- ・ダブルクリックの代わりの操作をする
- マウスを左きき用にする
- ・Internet Explorerを使いやすくする
- ・コントロール パネルを表示する
- ・デバイス マネージャを表示する
- ・日付と時刻を合わせる
- ウィンドウの開き方を変える
- ・画面をクラシック表示にする
- パソコン画面のデザインを変える
- ・ 起動時やエラー時の音を変える
- ドライブ文字を変える
- パソコンの動作を速くする
- ▼使いこなすためのコツ
- ・パソコンのいろいろな終了方法
- ソフトをすばやく起動する
- ドラッグ&ドロップを使いこなす
- ショートカットキーを使いこなす

- ・住所の入力を楽にする(郵便番号辞書)
- ・よく使う言葉を登録しておく(単語登録)
- ・ 入力方式を選ぶ
- ・IME言語バーを表示する
- ▼ファイルの使い方
- ・ファイルとフォルダの基礎知識
- ・「エクスプローラ」でファイルを操作する
- ・「エクスプローラ」のさまざまな機能
- ・ファイルを探す
- ・便利な検索機能を活用する
- ・ファイルやソフトをスタートメニューに 表示する
- ファイルのバックアップと復元
- ・システムの状態を復元する
- ▼みんなで1台のパソコンを使う
- みんなでパソコンを使う
- パスワードを設定する
- ユーザーを追加する
- ・「ユーザーの切り替え」を使う
- ファイルを共有して使う

### ●121ware.com[お楽しみ」ページ ——

### 解決する

#### ●121wareお客様登録 -

#### ●困ったときには ――

- 大切なのは、おちつくこと
- 急にパソコンが動かなくなったら
- ・消したファイルを復旧したい
- ・ソフトの使い方を知りたい
- ハードウェアについて知りたい
- ・知りたい情報を検索するには

#### ●Q&A-覧 ——

#### ●最新情報はインターネットで ―

- ・修正プログラムを探す
- ・最新のQ&Aを探す

- ウイルス/セキュリティ情報を確認する
- ・NEC以外のホームページで探す

### ●NECのサービス&サポートー

- ・サービス&サポート一覧
- トラブル解決までの流れ
- ・インターネットサポート
- ・電話サポート
- ・出張サポート(有償)
- ・メーカー保証
- ・買い取り/回収リサイクル

- · 製品情報
- ・メールニュース
- インターネットで買う(有償)
- ・延長保証サービス(有償)
- ・ 故障かな? と思ったら
- · PCマニュアルセンター

## 索引

	N	
数字	NumLock	62、74
121ware.com50、165、166		
121コンタクトセンター 6、7、166	Р	
121ポップリンク40	PCI	
	PCI Express	
アルファベット	PCリモーター	152
	PCリモーターサーバボード-	19、巻末
A		
ADSL88,91	S	
_	Shift	/4
В	V	
BIGLOBE90	▼ VALUESTAR G タイプR	3
С	VALUESTAR R	
CapsLock74	VALUESTAN N	
CATV88,91,108	W	
	Windows Vista	77
CD-ROMやDVD71		
CD/ハードディスクアクセスランプ61	かな	
CPRM73、156		
CyberSupport80	あ	
D	アース線	22
DVD/CDドライブ61、160	アフターケア	162
01,100	インターネットの接続方法	88
F	ウイルス	101
FeliCa 144	ウイルス対策ソフト	101
FTTH88、89	ウイルスチェック	102
	ウェルカムセンター	44
G	お客様登録	48
Gシリーズ 6、7	音量の調節	
Н		
HUB 117	か	
1100 117	各部の名称	巻末
I	型番	2
ISDN 88,91	キーボード	15、35、62、74
	輝度の調節	65
L	休止状態	57
LAN 117		

クリック	33	パソコンのいろは3	74
コンフィグオプション型番	4	パソコンの置き場所	9
		パソコンを終了する	52
ਣ		バックアップ	83
再セットアップ	85	フレーム型番	3
再セットアップディスク	85	ブロードバンド接続	
サイドバー	44	プロバイダ	
サポートナビゲーター	78	ホームネットワーク	
シャットダウン	53	保証書	
周辺機器の移行	112	ボリュームボタン	
省電力機能	57	<b>パウュームパクク</b>	
スタビライザ	14	ま	
スリープ状態	57	マウス	16、32
製造番号	2	メールソフトの設定	97
セキュリティ対策	46、101	メモリ	133
セットアップ作業	27	メモリーカード	66
増設RAMボード	133、136		
ソフトナビゲーター	75	や	
ソフトの移行	113	ユーザー アカウント制御	
		ユーザー名	35
た			
ダイヤルアップ接続	88、108	5	110
ディスプレイの接続	17	ライセンス	
データの移行	109	ライセンス条項	
デスクトップ画面	44	ルータ	93、11/
電源コード	22	b	
電源スイッチ 28、	.56,61,62	ワンタッチスタートボタン	62
電源ランプ	61		02
電源を入れる	56		
電源を切る	53		
添付品	6.7		
トリプルメモリースロット	61,68		
は			
ハイブリッドスリープ	57		
パスワード	46、85		

パソコン各部の説明------81


## **MEMO**


## **MEMO**

## **MEMO**

## 各部の名称(1)

#### ● 本体前面 ●




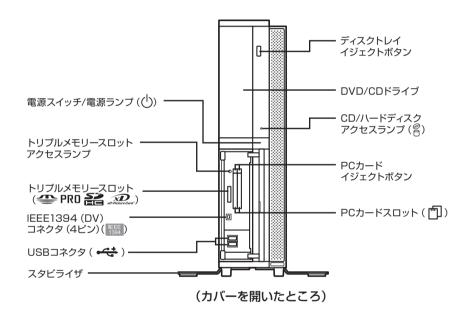


詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

## 各部の名称(2)

#### ● 本体背面 ●




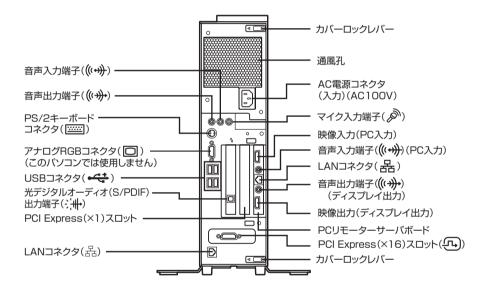


詳しくは、「少「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

## 各部の名称(3)


● 本体底面 ●



● 本体右側面 ●

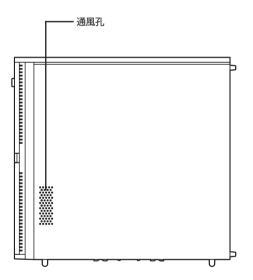

● 本体左側面 ●

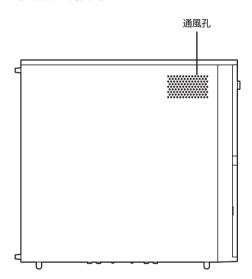

詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

## パソコンの中にもマニュアルがある

### ● サポートナビゲーターで調べてみよう

このパソコンには、使いながら画面で説明を見るための、サポートナビゲーターが入っています。

デスクトップにあるサホートナヒ をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。 ワーター(@



必要に応じて、次の3種類の説明を利用してください。

### 安心安全に使う

インターネットを安心して使うためのウイルス対策や セキュリティの設定などについて説明しています。

### **▶** 使いこなす

Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

### 解決する

うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに 利用してください。サポート窓口への問い合わせ方 なども説明しています。





初版 **2008年4**月 NEC 853-810601-755-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウエストタワー)